

Er komen slechts enkele druppels koffie uit dan vraagt het apparaat me om het systeem te vullen


► Mogelijke oorzaak

Op basis van de vermelde symptomen is de filter waarschijnlijk verstopt.


► Stap 01

Schakel het apparaat uit met behulp van de toets Aan/Uit  en trek de netstekker uit.

► Stap 02

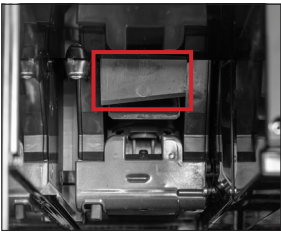

Verwijder de restwaterbak en de koffieresidubak en zoek dan aan de binnenkant van het apparaat het koffieresidu-armpje (flexibel en maakt het mogelijk om het samengeperste koffieresidu rechtstreeks in de bak te werpen – zie foto hierboven).

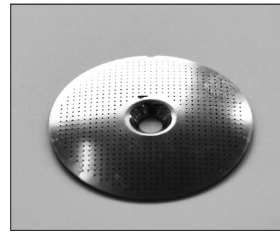

Ga vervolgens met een droge doek achter dit onderdeel en ga hierachter omhoog om de ronde metalen filter te reinigen.

► Stap 03

Indien de filter verstopt is (ook al is het in beperkte mate), is het mogelijk dat uw molen niet correct is afgesteld op basis van de brandingsgraad van uw koffie.

Hieronder vindt u het schema dat aangeeft hoe dit kan worden ingesteld op basis van de brandingsgraad van uw koffie (de koffiemolen kan enkel worden ingesteld wanneer de molen aan het draaien is):



NB: Op het assortiment ENA (3/5/7 en 9) stemmen de drie punten (links) overeen met de instelling fijn en het enige punt rechts stemt overeen met de grofste instelling.

► Oplossing door de dienst aftersales

Heeft deze handleiding u niet geholpen? Vul dan nu een aanvraag in voor een oplossing door de dienst aftersales.



[Klik hier](#)

