

jura[®]



C8 (EA/SA/INTA)
Naudojimo instrukcija


Jūsų C8

1 Valdymo elementai	4
2 Saugumo nurodymai	6
Laikykitės naudojimo nurodymų	6
Tinkamas naudojimas	6
Naudotojų apribojimai	6
Naudojimo nurodymai vaikams	6
Veiksmai pažeidimo atveju	7
Apsauga nuo pažeidimo	7
Elektros smūgio pavojus	8
Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus	8
JURA automatinių kavos aparatų garantija	9
3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą	10
Kavos aparato nustatymas	10
Kavos pupelių indo pripildymas	10
Vandens kietumo nustatymas	11
Naudojimas pirmą kartą	11
Pieno tiekimo prijungimas	12
„Wi-Fi“ ryšio nustatymas	12
4 Gėrimų ruošimas	13
Espresso ir juoda kava	13
Latte macchiato ir cappuccino	13
Malta kava	14
Malūnėlio reguliavimas	15
Produktų nuostatų koregavimas	15
5 Kasdienis naudojimas	16
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas	16
Vandens bakelio pripildymas	16
Priežiūros veiksmai	17
6 Kavos aparato nuostatos	18

7 Priežiūra	19
Automatinis pieno sistemos skalavimas	19
Pieno sistemos valymas	19
Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas	20
Filtro įdėjimas / keitimas	21
Kavos aparato valymas	21
Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato	22
Kalkių šalinimas iš vandens bakelio	24
Kavos pupelių indo valymas	24
8 Pranešimai ekrane	25
9 Trikčių šalinimas	26
10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų	27
Gabenimas / sistemos ištuštinimas	27
Utilizavimas	28
11 Techniniai duomenys	28
12 Rodyklė	29
13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija	31

1 Valdymo elementai



- 1 Pasirenkamo „JURA Wi-Fi Connect“ tarnybinis lizdas
- 2 Malūnėlio reguliavimo jungiklis
- 3 Kavos pupelių indas su aromata išsaugančiu dangteliu
- 4 Vandens bakelis (su dangčiu)
- 5 Daugiafunkciai mygtukai (mygtuko funkcija priklauso nuo to, kas rodoma ekrane)
- 6 Ekranas
- 7 Reguluojamo aukščio dvigubas piltuvėlis
- 8 Puodelio padėklo grotelės su anga
- 9 Nulašėjimo padėklo įdėklas
- 10 Nulašėjimo padėklas
- 11 Kavos tirščių indas
- 12 Maitinimo laidas (stacionarus arba prijungiamas) (kavos aparato galinėje pusėje)
- 13 Maltos kavos piltuvėlis (nuimamas)
- 14 Įjungimo / išjungimo mygtukas 
- 15 Pieno sistemos valymo indas
- 16 Maltos kavos matavimo šaukštelis



2 Saugumo nurodymai

Laikykitės naudojimo nurodymų

Prieš naudodami kavos aparatą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateikiamų nurodymų. Laikykite šią naudojimo instrukciją šalia kavos aparato ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikant naudojimo nurodymų galima patirti sunkių sužalojimų ar sugadinti turtą. Saugos informacija žymima, kaip nurodyta toliau.

ĮSPĖJIMAS

Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali kilti sunkių sužalojimų ar mirtis.

DĖMESIO

Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali kilti sunkių sužalojimų.

DĖMESIO

Nurodo aplinkybes, kurios gali lemti turto sugadinimą.

Tinkamas naudojimas

Tai būtinės paskirties prietaisas, skirtas asmeninėms reikmėms. Jis turi būti naudojamas tik kavai ruošti ir pienui pakaitinti. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu.

Naudotojų apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie negali saugiai naudotis prietaisu

- dėl fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų trūkumo arba
 - patirties ar žinių stokos,
- juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart+“ filtro kasetę arba „JURA Wi-Fi Connect“, užmezgami belaidžiai ryšiai. Konkrečių duomenų apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.

Naudojimo nurodymai vaikams


Vaikai turi suvokti galimus pavojus, kurie kyla netinkamai naudojantis prietaisu.

- Jaunesniems **nei 8 metų vaikams** neleiskite artintis prie kavos aparato arba visą laiką juos prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** savarankiškai naudotis kavos aparatu gali tik tuo atveju, jei yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Valyti kavos aparatą ir atlikti jo priežiūrą vaikai gali tik stebimi atsakingo asmens.

- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

Veiksmai pažeidimo atveju

Niekuomet nesinaudokite kavos aparatu, jei pažeistos jo dalys ar maitinimo laidas. Dėl to gali kilti mirtinas elektros smūgis.


- Jei matyti pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Iš pradžių C8 išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku . Tik tai atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** pakeiskite nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojant netinkamus maitinimo laidus gali būti padaryta daugiau žalos.
- **Kavos aparato ir stacionaraus maitinimo laido remonto darbai** turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai remontuojant galima padaryti daugiau žalos.

Apsauga nuo pažeidimo

Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laido pažeidimų, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.


- Naudojant C8 negali būti pastatytas spintelėje.

- C8 ir jo maitinimo laido nenau-dokite arti karštų paviršių.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nesitrintų į aštrias briaunas ir nebūtų prispaustas.
- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Apsaugokite C8 nuo aplinkos poveikio ir tiesioginių saulės spindulių.
- C8 junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje vardinių duomenų lentelėje. Vardinių duomenų lentelė yra prietaiso apačioje.
- C8 prie buitinio elektros lizdo junkite tiesiogiai. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus gali įvykti perkaitimas.
- Baigus naudoti kaitinimo elementas ir korpuso išorė lieka karšti, prietaiso išorinis paviršius gali būti karštas.
- Nenaudokite šarminių ar alkoholio pagrindo valymo priemonių; naudokite tik švelnias valymo priemones ir švelnią šluostę.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.

- Į vandens bakelį pilkite tik švarų, šaltą, negazuotą vandenį.
- Jei išvyksite ilgesniam laikui, išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudojant gaminius, kurių JURA nėra aiškiai rekomendavusi, galima pakenkti kavos aparatui C8.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo yra laidus elektros srovei. Saugokite elektrines dalis nuo vandens:

- Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite kavos aparato C8 ar jo maitinimo laido į vandenį.
- C8 ir jokių atskirų dalių neplaukite indaplovėje.
- Prieš valydami kavos aparatą C8, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku . Kavos aparatą C8 visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyškančio vandens poveikio. Kavos aparato C8 negalima plauti vandens srove.
- Kavos aparato C8 negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus

- Nelieskite kavos piltuvėlių, kai jie veikia. Naudokitės šiam tikslui skirtomis rankenėlėmis.
- Norint kavos aparatą C8 galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba paleisdami priežiūros programą pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie kavos piltuvėlių.
- Pasirūpinkite, kad dvigubas piltuvėlis būtų tinkamai įmontuotas ir švarus. Antraip dalys gali atsilaisvinti. Kyla pavojus praryti dalis.

JURA automatinių kavos aparatų garantija

Mielas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad gaminiu esate patenkinti. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotųjų JURA prekybos agentų. Kad nekilėtų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu gaminys neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis gaminį arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Gaminio techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį gaminį. Šalyse, kuriose JURA gaminys neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).

Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu gaminiu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, gaminio tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė
 - 2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei gaminį įsigijo fizinis asmuo.
 - 2.2 Garantinis laikotarpis yra 1 metai, jei gaminį įsigijo juridinis asmuo.
3. Garantija negalioja, jeigu gaminį reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad *espresso* kavos aparatas būtų naudojamas kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:
 - 4.1 periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - 4.2 gaminys buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - 4.3 su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
 - 4.4 nuostoliams, atsiradusiems dėl:
 - periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);

- gaminys buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
- su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;

4.5 Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:

4.5.1 gaminio naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;

4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart“, nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;

4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos JURA kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės;

4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);

4.5.5 jeigu gaminys buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabėjęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);

4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotame servise arba atstovybėje;

4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato nustatymas

- C8 parinkite tokią vietą, kur kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Neuždengkite ventiliacijos angų.



- C8 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo vandens.

Kavos pupelių indo pripildymas

Aromatą išsaugantis dangtelis, dengiantis kavos pupelių indą, užtikrina, kad pupelių kvapas išliktų ilgiau.

DĖMESIO


Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant prietaisus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

- Į kavos pupelių indą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.
- Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

Vandens kietumas nustatymas

Kai kavos aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kietumą. Jei žinote, koks jūsų vandens kietumas, pereikite tiesiai prie kito skyriaus. Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti.

- ▶ Sekundę palaikykite pridėdamą „Aquadur®“ tyrimo juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite vandenį.
- ▶ Palaukite maždaug 1 minutę.
- ▶ Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.

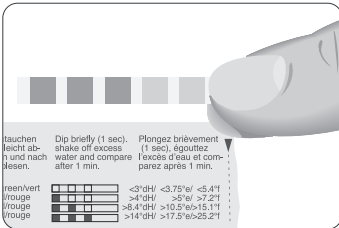

Naudojimas pirmą kartą

⚠ ĮSPĖJIMAS

Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.

- ▶ Niekada nenaudokite kavos aparato, jei jis apgadintas arba jo maitinimo laidas pažeistas.


DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

Pradinė sąlyga: kavos pupelių indas pripildytas.

- ▶ Jei kavos aparatas yra su **prijungiamu** maitinimo laidu: prijunkite maitinimo laidą prie kavos aparato.

- ▶ Įkiškite maitinimo laidu kištuką į elektros lizdą.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką , kad įjungtumėte C8.

SPRACHE DE

- ▶ Spauskite mygtuką > arba <, kol bus rodoma reikiama kalba, pvz., LANGUAGE EN (kalba EN).

- ▶ Paspauskite mygtuką .

WATER HARDNESS (vandens kietumas)

- ▶ **i** Aprašymą, kaip nustatyti vandens kietumą, žr. ankstesniame skyriuje.

- ▶ Paspauskite mygtuką > arba <, kad pakeistumėte vandens kietumo nuostatą.

- ▶ Paspauskite mygtuką .

FILTER + WATER (filtras + vanduo)


- ▶ Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.

- ▶ Pridėtą filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite filtro kasetės „CLARIS Smart+“ viršuje.



- ▶ Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens bakelį.

- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.

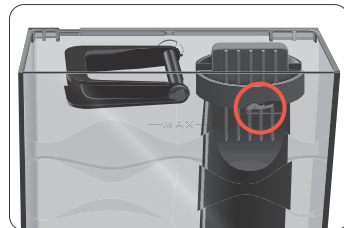

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.
- i** Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro kasetė.

SAVED (išsaugota)

RINSING (skalaujama)

OK (gerai)

EMPTY TRAY (ištuštinti padėklą)

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite atgal į kavos aparatą.



- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



FILL SYSTEM (pripildyti sistemą)

HEATING (šildo)

RINSING (skalaujama)

Rodomas pradžios ekranas. C8 yra paruoštas naudoti.

Pieno tiekimo prijungimas

C8 gali paruošti puikios konsistencijos švelnią, kremingą ir lengvą kaip pūkas pieno putą. Norint gerai išplakti pieną, svarbiausias reikalavimas yra pieno temperatūra – ji turi būti 4–8 °C. Dėl to

rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno indą.

- ▶ Nuo dvigubo piltuvėlio nuimkite apsauginį dangtelį.
- ▶ Prijunkite pieno žarnelę prie dvigubo piltuvėlio.



- i** Kavos aparato C8 pieno sistema yra su jungtimi HPI ir keičiamuoju pieno piltuvėliu CX1.

- ▶ Kitą pieno žarnelės galą prijunkite prie pieno aušintuvo arba pieno indo.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas

Kavos aparatą C8 galima prijungti prie JURA programėlės (J.O.E.®).

Pradinė sąlyga: J.O.E.® turi būti įdiegta mobiliajame įrenginyje ir turite būti prisijungę prie namų tinklo. Papildomai įsigijamas „JURA Wi-Fi Connect“ įstatomas į C8 tarnybinį lizdą. (Įstačius „JURA Wi-Fi Connect“, kavos aparatą C8 reikia išjungti ir vėl įjungti.)



- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į pradžios ekrano trečią puslapį (MENU (menu)).

- ▶ Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte meniu.
- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką **>**, kol bus parodyta **APP**.
- ▶ Paspauskite mygtuką **✓**.
CONNECTING (ryšys)
CONFIRM TO / CONNECT (patvirtinti / prisijungti)
- ▶ Paspauskite mygtuką **✓**.
OK (gerai)

4 Gėrimų ruošimas

Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:

Tikslas	Ką daryti
Keisti vieno produkto kavos stiprumą	Malimo metu paspauskite < arba >
Keisti vieno produkto kiekį	Paruošimo metu paspauskite < arba >
Rodyti daugiau produktų	Paspauskite mygtuką > , kad pereitumėte į pradžios ekrano antrą puslapį
Paruošti du kavos gėrimus (juodą kavą ir espresso)	Per dvi sekundes dukart paspauskite paruošimo mygtuką
Keisti konkretaus produkto kiekį, kavos stiprumą ir temperatūrą	Dvi sekundes spauskite produkto mygtuką ir sukonfigūruokite norimus nustatymus
Stabdyti gėrimo ruošimą	Paspauskite mygtuką ✗

Kava skaniausia, kai patiekama karšta. Šaltas porceliano puodelis atvėsina gėrimą ir dėl to pablogėja skonis. Dėl to rekomenduojame puodelius iš anksto pašildyti. JURA puodelių šildytuvą galima įsigyti specializuotoje prekyboje.

Espresso ir juoda kava

Pavyzdys: paprastos kavos ruošimas

- ▶ Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite mygtuką **COFFEE (juoda kava)**. Į puodelį pribėga kava iš anksto nustatytas vandens kiekis.


i Espresso ir juodą kavą taip pat galima ruošti kaip dvigubos porcijos produktus. Jei norite tai padaryti, dukart paspauskite mygtuką **ESPRESSO** arba **COFFEE (juoda kava)**. Produktas ruošiamas atliekant dvi plikymo operacijas (du ruošimus).

Latte macchiato ir cappuccino

Pavyzdys: latte macchiato ruošimas

Pradinė sąlyga: pieno tiekimas prijungtas prie dvigubo piltuvėlio.

- ▶ Pakiškite stiklinę po dvigubu piltuvėliu.

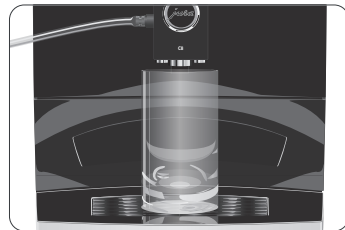

- ▶ Paspauskite mygtuką **LATTE** (pradžios ekrano 2 psl.). Nustatytas pieno putų kiekis subėga į stiklinę.

4 Gėrimų ruošimas

i Praėjus šiek tiek laiko karštas pienas atsiskiria nuo pieno putos. Taip susidaro latte macchiato būdingi sluoksniai.

Į stiklinę pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis, naudojamas ruošiant espresso.

Siekdami pasirūpinti, kad pieno tiekimo sistemos dvigubas piltuvėlis visada veiktų tinkamai, privalote jį valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

Malta kava


Galite pasirinkti papildomą kavos rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino, naudodami maltai kavai skirtą piltuvėlį.

Pagrindinė informacija apie maltą kavą:


- Programavimo režime (**MENU (menu)**) aktyvinkite maltos kavos režimą, kad galėtumėte ruošti kavos gėrimus naudodami maltą kavą.
- Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo šaukštelių maltos kavos.
- Naudokite ne per smulkiai sumaltą kavą. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava ne tekės, o lašės.
- Jei į kavos aparatą maltos kavos įdėsite nepakankamai, bus parodyta **ADD POWDER (pridėti maltos kavos)** ir C8 sustos.
- Įbėrus maltos kavos, pasirinktas kavos gėrimas turi būti paruoštas maždaug per minutę. Kitu atveju C8 sustos ir bus vėl paruoštas naudoti.
- Visų rūšių speciali kava, ruošiama iš maltos kavos, visada ruošiama pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: espresso iš maltos kavos


- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką **>**, kad pereitumėte į pradžios ekrano trečią puslapį (**MENU (menu)**).
- ▶ Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte meniu.
- ▶ Paspauskite mygtuką **✓**.
POWDER MODE (maltos kavos režimas)
- ▶ Pasirinkite nuostatą **POWDER MODE / SINGLE (maltos kavos režimas / vienas kartas)**.
- i** Paspauskite mygtuką **>**, kad nustatytumėte įvairius režimus: **SINGLE (vienas kartas)** (malta kava naudojama tik kitam ruošiamam gėrimui), **MULTIPLE (daug kartų)** (maltos kavos režimas liks aktyvus iki tol, kol išjungsite kavos aparatą).
- ▶ Paspauskite mygtuką **✓**.
OK (gerai)
- ▶ Paspauskite mygtuką **X**, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.
- ▶ Paspauskite mygtuką **ESPRESSO**.
ADD POWDER (pridėti maltos kavos)
- ▶ Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.

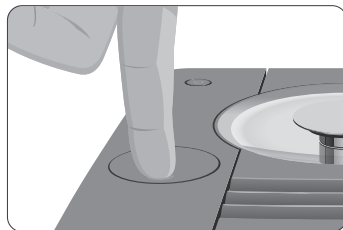

- ▶ Į piltuvėlį įpilkite norimą kiekį maltos kavos (ne daugiau kaip 2 nubrauktus matavimo šaukštelius).

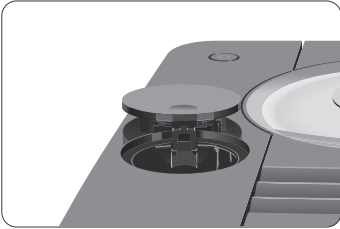

i Maltos kavos kiekis lemia gėrimo stiprumą ir aromatą, tad galite ruošti gėrimą pagal savo skonį.

- ▶ Uždarykite dangtelį.
 - ▶ Paspauskite mygtuką .
- Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis, naudojamas ruošiant espresso.

Malūnėlio reguliavimas

Kavos malūnėlį galima nustatyti pagal kavos skrudinimo lygį.

DĖMESIO


Jei malimo rupumą reguliuosite malūnėliui neveikiant, galite sugadinti malūnėlio reguliavimo jungiklį.

- ▶ Malimo rupumą reguliuokite tik malūnėliui veikiant.

Nustačius tinkamą kavos pupelių malimo rupumą, iš kavos piltuvėlio teka tolygi kavos srovė. Be to, susidaro švelni, tiršta kremo putos.

- ▶ Atidarykite dangtelį.

- ▶ Pasukite malūnėlio reguliavimo jungiklį į norimą padėtį, **kai** malūnėlis veikia.

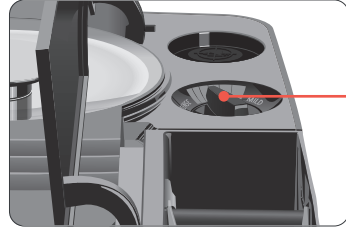

- ▶ Uždarykite dangtelį.

Produktų nuostatų koregavimas

Maždaug dvi sekundes spauskite produkto mygtuką, kad peržiūrėtumėte nuostatų sąrašą (kavos stiprumas, vandens kiekis ir kt.).




Programavimo režimo nuolatinės nuostatos visada nustatomos pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vienos porcijos kavos stiprumą.

- ▶ **Maždaug dvi sekundes** spauskite mygtuką **COFFEE** (juoda kava).
AROMA / BALANCED (aromatas / subalansuota)

i Atsižvelgiant į tai, koks produktas pasirinktas, galimos nuostatos bus skirtingos.

Paspauskite mygtuką < arba >, kad pereitumėte įvairias nuostatas.


- ▶ Paspauskite mygtuką  ir atsidarykite programuojamą elementą **AROMA** (aromatas).
- ▶ Paspauskite mygtuką < arba >, kad patvirtintumėte nuostatą.
- ▶ Paspauskite mygtuką .
- ▶ Paspauskite mygtuką , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.
SAVED (išsaugota)

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas ir išjungimas

- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

RINSING (skalaujama)

Kavos aparatas C8 yra įjungtas arba išjungtas.

i Išjungus kavos aparatą, sistema praskalaujama tik tuo atveju, jei buvo ruošiama speciali kava.

i Jei prieš išjungiant buvo ruošiamas pienas, būsite paraginti išvalyti pieno sistemą (**MILK CLEANING (pieno sistemos valymas)**). Po 30 sekundžių automatiškai tęsiasi išjungimo procesas.

Vandens bakelio pripildymas

Kasdienė kavos aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios priežasties vandenį turėtumėte keisti **kasdien**.

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

▶ Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.

▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Priežiūros veiksmai

Nepriekaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Labai svarbu reguliariai prižiūrėti kavos aparatą C8. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Priežiūros veiksmai	Kas-dien	Jeį reikia	Pastaba
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių indą ir praplaukite šiltu vandeniu (Nulašėjimo padėklą, jo įdėklą ir kavos tirščių indą galima plauti indaplovėje)	▪		Kavos tirščių indą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Išvalykite pieno sistemą (jei labai užteršta, ją išardykite ir išskalaukite)		▪	Žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“. Profesionalaus naudojimo putų plakiklį rekomenduojame išardyti ir išskalauti kartą per savaitę (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas“)
Praskalaukite pieno žarnelę	▪		
Praplaukite vandens bakelį	▪		
Kavos aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste)	▪		
Pieno žarnelės su jungtimi HP1 keitimas		maždaug kas 3 mėnesius	
Keičiamojo pieno piltuvėlio CX1 keitimas		maždaug kas 3 mėnesius	
Šepetėliu išvalykite vandens bakelio vidų		▪	
Nuvalykite puodelio padėklo grotelių viršų ir apačią		▪	
Gerai išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą		▪	


6 Kavos aparato nuostatos

Pradžios ekrano 3 puslapyje rasite **menu** (MENU) su **priežiūros programomis** ir **C8 programavimo parinktimis**.

Programuojamas elementas	Paaiškinimas
Priežiūros programos	
MILK CLEANING (pieno sistemos valymas)	Jei gėrimams ruošti buvo naudojamas pienas, pieno sistemą valykite kasdien
CLEANING (valymas) DESCALING (kalkių nuosėdų šalinimas) FILTER (filtras)	Išvalykite kavos aparatą ir pašalinkite kalkių nuosėdas arba pakeiskite filtrą, kai tik bus parodytas prašymas tai padaryti
Kavos aparato nuostatos	
POWDER MODE (maltos kavos režimas)	Aktyvinkite maltos kavos režimą, kad galėtumėte ruošti gėrimus naudodami maltą kavą
LANGUAGE (kalba)	Nustatykite kalbą
ACCESSORY (aušintuvas) (rodoma tik tada, jei naudojama JURA „Wi-Fi Connect“)	Užmegzkite belaidį ryšį tarp C8 ir pieno aušintuvo „Cool Control“ arba jį nutraukite
APP (rodoma tik tada, jei naudojama JURA „Wi-Fi Connect“)	Belaidžiu ryšiu prijunkite kavos aparatą C8 prie JURA programėlės (J.O.E.*) arba nuo jos atsijunkite (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Wi-Fi“ ryšio nustatymas“)
WATER HARDNESS (vandens kietumas)	Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 dH), kad išvengtumėte kalkių kaupimosi kavos aparato viduje
UNITS (vienetai)	Nustatykite vandens kiekio matavimo vienetus (ml arba oz)
SWITCH-OFF TIME (išjungimo laikas)	Nustatykite automatinio išsijungimo laiką, kad taupytumėte energiją (po paskutinio veiksmo kavos aparatas gali išsijungti praėjus 15 minučių, 30 minučių arba 1–9 valandoms)
FACTORY SET. (gamykliniai nustatymai)	Atkurkite C8 gamyklinius nustatymus (tuo metu kavos aparatas išsijungs)
EMPTY SYSTEM (ištuštinti sistemą)	Ištuštinkite sistemą, kad gabenant C8 būtų apsaugotas nuo užšalimo (žr. 10 skyriaus „Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų“ skiltį „Gabenimas / sistemos ištuštinimas“)

7 Prižiūra

Pagrindinė informacija apie prižiūrą:

- Jei reikia atlikti prižiūros programą, pradžios ekrano 3 puslapyje esantys taškai  tampa raudoni. Meniu tiesiog nueikite į reikiamą prižiūros programą ir ją paleiskite.



- Atlikite kiekvieną prižiūros programą, kai būsite paraginti tai padaryti.

Automatinis pieno sistemos skalavimas

Praejus **15 minučių** nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** išskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.

Pieno sistemos valymas

Jei buvo ruošiamas pienas, dvigubą piltuvėlį reikia valyti **kasdien** ir dėl higienos, ir siekiant užtikrinti, kad pieno sistema veiktų nepriekaištingai.





DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenį gali likti priemonių likučių.


- ▶ Naudokite tik originalius JURA prižiūros gaminius.


i JURA pieno sistemos valiklį galima įsigyti iš specializuotų parduotuvėlių.

i Pieno sistemai valyti naudokite pridedamą indą.

- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į ekrano trečią puslapį (**MENU (menu)**).
- ▶ Paspauskite **MENU (menu)**.
- ▶ Paspauskite **POWDER (malta kava)**.
- ▶ Paspauskite .
- ▶ Paspauskite **MILK CLEANING (pieno sistemos valymas)**.
- ▶ Paspauskite mygtuką .
- ▶ Dar kartą paspauskite mygtuką .
- ▶ Paspauskite **MINI TABS + WATER (mini tabs + vanduo)**.
- ▶ Ištraukite pieno žarnelę iš pieno indo ar pieno aušintuvo.
- ▶ Įdėkite 1 pieno sistemos valymo priemonės dozę į pieno sistemos valymo indo **priekinę dalį**.



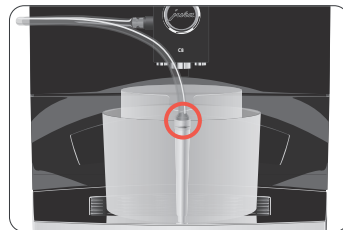

- ▶ Tada pripilkite šilto vandens iki **viršutinės žymos**.
- ▶ Paspauskite mygtuką .
- ▶ Paspauskite **CONNECT MILK PIPE (susieti pieno žarnelę)**.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu ir prijunkite pieno žarnelę prie indo.



- i** Norint tinkamai prijungti pieno žarnelę prie indo, pieno žarnelė turi būti su jungtimi **HP3**.

7 Prižiūra

- ▶ Paspauskite mygtuką .
Pieno sistema valoma.
Procesas pertraukiamas, parodoma **FRESH WATER (šviežias vanduo)**.
- ▶ Kruopščiai išskalaukite indą ir į priekinę dalį įpilkite šviežio vandens iki **viršutinės žymos**.
- ▶ Vėl pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu ir vėl prijunkite pieno žarnelę prie indo.
- ▶ Paspauskite mygtuką .
Pieno sistema bus išskalauta švairiu vandeniu.
Procesas sustoja automatiškai.

Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas

Jei plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro dvigubą piltuvėlį, gali būti, kad vamzdelis nešvarus. Tokiu atveju išardykite ir išskalaukite dvigubą piltuvėlį.


- i** Dvigubą piltuvėlį rekomenduojame išardyti ir išskalauti kartą per savaitę.
- ▶ Atjunkite pieno žarnelę ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.




- ▶ Dvigubo piltuvėlio dangtelį patraukite į priekį ir nuimkite.




- ▶ Atjunkite pieno sistemą nuo dvigubo piltuvėlio.

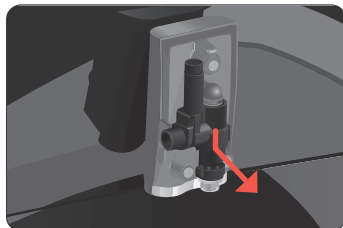


- ▶ Išardykite pieno sistemą į atskiras dalis.

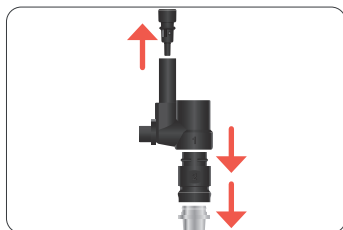

- ▶ Visas dalis praplaukite tekančiu vandeniu. Jeigu yra smarkiai pridžiūvusiu pienu likučių, iš pradžių atskirtas dalis pamirkykite tirpale, paruoštame iš 250 ml vandens ir vienos dozės JURA pieno sistemos valymo priemonės. Paskui atskiras detales gerai išskalaukite.
- ▶ Iš naujo surinkite pieno sistemą. Tai darydami atkreipkite dėmesį į atskirų dalių eiliškumą.

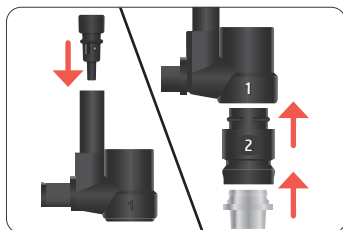

- ▶ Surinktas atskiras dalis įstatykite atgal į dvigubą piltuvėlį ir gerai įspauskite.

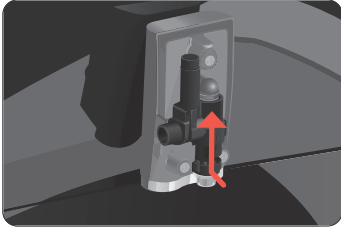

- ▶ Uždėkite dvigubo piltuvėlio dangtelį.




Filtro įdėjimas / keitimas

Kai filtro kasetė nebeveiks (atsižvelgiant į vandens kietumo nuostatą), C8 paragins pakeisti filtrą.

- ❗ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, kalkių nuosėdų iš C8 šalinti nereikia.
- ❗ Filtro kasečių „CLARIS Smart+“ galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- ▶ Pasukite filtro kasetę prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgintuvu ištraukite iš vandens bakelio.
- ▶ Filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite **naujos** filtro kasetės „CLARIS Smart+“ viršuje.



- ▶ Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens bakelį.
- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.

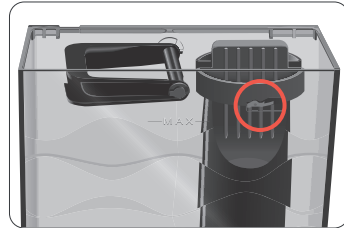

- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą. Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta / pakeista filtro kasetė. Rodoma **RINSING (skalaujama)**, vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą. **EMPTY TRAY (ištuštinti padėklą)**
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kavos aparato valymas

Po 180 produktų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, C8 paragins jį išvalyti.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.


- ❗ Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.
- ❗ Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo kokybė suprastės.
- ❗ JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

7 Priežiūra

- ▶ Pripildykite vandens bakelį.
- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į ekrano trečią puslapį (MENU (menu)).
- ▶ Paspauskite MENU (menu).
FOUNDER (malta kava)
- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kol bus parodyta CLEANING (valymas).
- ▶ Paspauskite mygtuką ✓.
- ▶ Dar kartą paspauskite mygtuką ✓.
EMPTY GROUNDS (ištuštinti kavos tirščių indą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite mygtuką ✓.
CLEANING (valymas)
Procesas pertraukiamas, parodoma INSERT TABLET (įdėkite tablete).
- ▶ Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį.
- ▶ Įdėkite JURA valymo tablete į piltuvėlį.

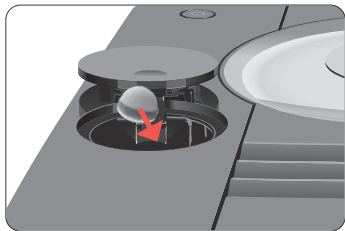

- ▶ Uždarykite piltuvėlio dangtelį.
- ▶ Paspauskite mygtuką ✓.

- Rodoma CLEANING (valymas), vanduo pakartotinai teka pro dvigubą piltuvėlį. Procesas pertraukiamas, parodoma EMPTY GROUNDS (ištuštinti kavos tirščių indą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Bėgant laikui C8 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus kavos aparatas automatiškai paragina jas pašalinti. Kalkių nuosėdų susikaušimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

- ▶ Naudojant filtro kasetę „CLARIS Smart+“ kalkių nuosėdų šalinimo nereikia.

⚠ DĖMESIO

Ant odos ar į akis patekusios kalkių šalinimo priemonės gali sudirginti.

- ▶ Venkite patekimo ant odos ar į akis.
- ▶ Nuplaukite kalkių šalinimo priemonę švari vandeniu. Jei kalkių šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas kalkių šalinimo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenį gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

DĖMESIO

Pertraukus kalkių šalinimo procesą galima sugadinti kavos aparatą.

- ▶ Leiskite kalkių šalinimo programai veikti iki galo.

DĖMESIO


Jei kalkių šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.

- ▶ Jei jos užtikštų, nedelsdami nuvalykite.

i Kalkių šalinimo programa trunka maždaug 20 minučių.

i JURA kalkių šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į pradžios ekrano trečią puslapį (MENU (menu)).
- ▶ Paspauskite mygtuką MENU (menu). FOWER (malta kava)
- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kol bus parodyta DESCALING (šalinamos kalkių nuosėdos).
- ▶ Paspauskite mygtuką ✓.
- ▶ Dar kartą paspauskite mygtuką ✓. EMPTY GROUNDS (ištuštinti kavos tirščių indą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą. DESC. TABS + WATER IN TANK (kalkių šalinimo tabletės + vanduo bakelyje)
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- ▶ Į indą įpilkite 500 ml vandens ir ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes. Tai gali trukti kelias minutes.

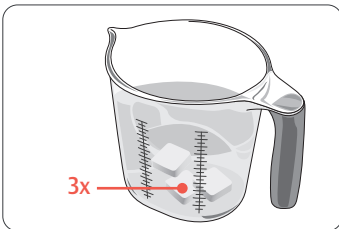

- ▶ Supilkite tirpalą į tuščią vandens bakelį ir įstatykite jį į kavos aparatą.

- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite mygtuką ✓. DESCALING (kalkių nuosėdų šalinimas) Procesas pertraukiamas, parodoma EMPTY GROUNDS (ištuštinti kavos tirščių indą).
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą. FRESH WATER (šviežias vanduo)
- ▶ Ištuštinkite indą ir vėl pakiškite po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.
- ▶ Paspauskite mygtuką ✓. RINSING (skalaujama) Procesas pertraukiamas, parodoma EMPTY GROUNDS (ištuštinti kavos tirščių indą).
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- i** Jei kalkių šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens bakelį.

Kalkių šalinimas iš vandens bakelio

Vandens bakelyje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas.

- ▶ Išimkite vandens bakelį.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, išimkite ją.
- ▶ Pripilkite pilną vandens bakelį ir jame ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes.
- ▶ Palikite kalkių šalinimo tirpalą vandens bakelyje kelioms valandoms (pvz., per naktį).
- ▶ Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, įdėkite ją atgal.
- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Kavos pupelių indo valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka ant kavos pupelių indo sienelių. Dėl šių liekanų gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių indą.


Pradinė sąlyga: rodoma **FILL BEANS** (pripildyti pupelių).

- ▶ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku ☐.
- ▶ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- ▶ Kavos pupelių indą išvalykite minkšta, sausa šluoste.
- ▶ Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

8 Pranešimai ekrane

Pranešimai pradžios ekrane

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
FILL WATER TANK (pripildyti vandens bakelį)	Vandens bakelis tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▶ Pripildykite vandens bakelį (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens bakelio pripildymas“).
EMPTY GROUNDS (ištuštinti kavos tirščių indą)	Kavos tirščių indas pilnas arba pilnas nulašėjimo padėklas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▶ Ištuštinkite kavos tirščių indą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
TRAY MISSING (nėra padėklo)	Nulašėjimo padėklas įdėtas netinkamai arba visai neįdėtas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▶ Įdėkite nulašėjimo padėklą.
FILL BEANS (pripildyti pupelių)	Kavos pupelių indas tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▶ Pripildykite kavos pupelių indą (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių indo pripildymas“).
TOO HOT (per karšta)	Sistema per daug įkaitusi, kad būtų galima pradėti priežiūros programą.	▶ Palaukite kelias minutes, kol sistema atvės.

Jei reikia atlikti **priežiūros programą** (pakeisti filtrą, išvalyti, pašalinti kalkių nuosėdas), pradžios ekrano 3 puslapyje esantys taškai  tampa raudoni. Naudodami meniu nueikite į reikiamą priežiūros programą ir ją paleiskite.

9 Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
Plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro dvigubą piltuvėlį.	Dvigubas piltuvėlis yra nešvarus.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Įsitikinkite, kad dvigubo piltuvėlio dangtelis uždėtas tinkamai. ▸ Išvalykite dvigubo piltuvėlio pieno sistemą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“). ▸ Išardykite ir išskalaukite dvigubą piltuvėlį (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Dvigubo piltuvėlio išmontavimas ir skalavimas“).
Ruošiama kava tik laša.	Kava sumalta per smulkiai ir kemšasi sistemoje.	▸ Nustatykite kavos malūnėlį į rupesnio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).
	Gali būti netinkamai nustatytas vandens kietumas.	▸ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“) ir meniu patikrinkite vandens kietumo nuostatą.
Už kavos tirščių indo yra sausos maltos kavos.	Iš naudojamų pupelių primalama daugiau nei vidutiniškai maltos kavos.	▸ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnio malimo nuostatą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Produktų nuostatų koregavimas“ arba 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).
Malūnėlis veikia labai garsiai.	Malūnėlyje yra pašalinių objektų.	▸ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
Rodoma ERROR 2 (2 klaida) arba ERROR 5 (5 klaida) .	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas šaltyje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija.	▸ Leiskite kavos aparatui sušilti kambario temperatūroje.
Rodomi kiti pranešimai ERROR (klaida) .	–	▸ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

i Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Gabenimas / sistemos ištuštinimas

Pasilikite C8 pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą. Siekiant C8 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Atjunkite pieno žarnelę nuo dvigubo piltuvėlio.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į pradžios ekrano trečią puslapį (**MENU (menu)**).
 - ▶ Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte meniu.
 - ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kol bus parodyta **EMPTY SYSTEM (ištuštinti sistemą)**.
 - ▶ Paspauskite mygtuką ✓.
- CONFIRM TO / EMPTYING SYSTEM (patvirtinti / sistema ištuštinama)**
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
 - ▶ Paspauskite mygtuką ✓.
- EMPTYING (ištuštinama)**
- Garas toliau bus leidžiamas iš dvigubo piltuvėlio, kol sistema bus tuščia. C8 išjungiamas.

Utilizavimas

Atsikratykite senų prietaisų aplinkai nekenkiančiu būdu.



Senuose prietaisuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias reikėtų perdirbti. Dėl to atiduokite senus prietaisus į atitinkamą atliekų surinkimo punktą.

11 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1 450 W
Atitikties ženklas	CE UK
Siurblio slėgis	Statinis, daugiausia 15 barų
Vandens bakelio talpa (be filtro)	1,6 l
Kavos pupelių indo talpa	200 g
Kavos tirščių indo talpa	Daugiausia 16 porcijų
Laido ilgis	Apie 1,1 m
Svoris	apie 9,4 kg
Matmenys (P × A × G)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Pieno sistema su jungtimi	HP1
Keičiamasis pieno piltuvėlis	CX1
Filtro kasetė „CLARIS Smart+“ (RFID technologija)	Dažnių juosta 13,56 MHz Maks. perdavimo galia <1 mW
„JURA Wi-Fi Connect“ („Wi-Fi“ ryšys)	Dažnių juosta 2,4 GHz Maks. perdavimo galia <100 mW
JURA tipas	772

Informacija testuotojams (pakartokite testą pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis įžeminimo taškas (CGP) yra aparato apatinėje pusėje, greta elektros laido prijungimo vietos.

12 Rodyklė

A

- Adresai 31
- Aromatą išsaugantis dangtelis
 - Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
- Atitikties deklaracija 31

B

- Belaidis ryšys 11, 12, 21, 28

C

- Cappuccino 13
- Centrinis įžeminimo taškas 28
- „Cockpit“ 18

D

- Dvigubas piltuvėlis
 - Išardymas ir valymas 20
 - Reguliuojamo aukščio dvigubas piltuvėlis 5

E

- Ekranas 5
- Ekrano pranešimai 25
- ES atitikties deklaracija 31
- Espresso 13

F

- Filtrai
 - Įdėjimas 21
 - Keitimas 21
- Filtro kasetė „CLARIS Smart“
 - Įdėjimas 21
 - Keitimas 21

G

- Gėrimų ruošimo nustatymai
 - Reguliuojamas 15

I

- Išjungimas 16

Į

- Įjungimas 16
- Įžeminimo taškas 28

J

- JURA
 - Kontaktiniai duomenys 31

K

- Kalkių nuosėdų šalinimas
 - Kavos aparatas 22
 - Vandens bakelis 24
- Karštoji linija 31
- Kavos aparatas
 - Kalkių nuosėdų šalinimas 22
 - Nustatymas 10
 - Valymas 21
- Kavos aparato nuostatos 18
- Kavos pupelių indas
 - Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
 - Pripildymas 10
 - Valymas 24
- Kavos tirščių indas 5
- Keičiamasis pieno piltuvėlis 28
- Klaidos
 - Triukšmų šalinimas 26
- Klientų aptarnavimas 31
- Kontaktiniai duomenys 31

L

- Latte macchiato 13

M

- Magistralė
 - Techniniai duomenys 28
- Maitinimo laidas 5
- Malimo rupumas
 - Malūnėlio reguliavimas 15
 - Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
- Malta kava 14
 - Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
- Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
- Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
- Mygtukas
 - Įjungimo / išjungimo mygtukas 5

N

- Naudojimas pirmą kartą 11
- Naudojimas, pirmą kartą 11
- Naudotojai 6
- Nulašėjimo padėklas 5
 - Įdėklas 5
- Nulašėjimo padėklo įdėklas 5
- Nustatymas
 - Kavos aparato nustatymas 10

P

- Paprastos kavos ruošimas 13
- Paruošimas 13
 - Cappuccino 13
 - Espresso 13
 - Malta kava 14
 - Paprasta kava 13
 - Pienas su espresu 13
- Pažeidimas
 - Apsauga nuo pažeidimo 7
 - Veiksmai pažeidimo atveju 7
- Pienas
 - Pieno tiekimo prijungimas 12
- Pieno sistema 28
 - Valyti 19
- Pieno sistemos skalavimas 19
- Piltuvėlis
 - Maltos kavos piltuvėlis 5
 - Reguliuojamo aukščio dvigubas piltuvėlis 5
- Pranešimai, ekrano 25
- Priedo prijungimas 12
- Priežiūra 19
- Priežiūros veiksmai 17
- Pripildymas
 - Kavos pupelių indas 10
 - Vandens bakelis 16
- Problemos
 - Trikčių šalinimas 26
- Produktų nuostatų koregavimas 15
- Puodelio padėklo grotelės 5

R

- RFID 28

S

- Saugos informacija 6
- Simbolių aprašymas 6
- Sistemos ištuštinimas 27

T

- Tarnybinis lizdas 5
- Techniniai duomenys 28
 - Keičiamasis pieno piltuvėlis 28
 - Pieno sistema 28
- Tel. 31
- Tinkamas naudojimas 6
- Tirpioji kava
 - Malta kava 14
- Transportavimas 27
- Trikčių šalinimas 26

U

- Utilizavimas 27

V

- Vaikai 6
- Valymas
 - Kavos aparatas 21
 - Kavos pupelių indas 24
- Vandens bakelis 5
 - Kalkių nuosėdų šalinimas 24
 - Pripildymas 16
- Vandens kietumas
 - Vandens kietumo nustatymas 11

W

- „Wi-Fi“ 28
- „Wi-Fi Connect“ 5, 12
- „Wi-Fi“ ryšys 12

13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0) 62 38 98 233

- i** Papildomos kontaktinės informacijos, skirtos jūsų šaliai, rasite adresu **jura.com**.
- i** Jei prireiktų pagalbos dėl kavos aparato naudojimo, apsilankykite adresu **jura.com/service**.
- i** Mes labai vertiname jūsų nuomonę! Pateikite atsiliepimą naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com**.

Direktyvos

Prietaisais atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- 2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva
- 2014/30/ES – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
- 2009/125/EB – Ekologinio projektavimo direktyva
- 2011/65/ES – RoHS direktyva
- 2014/53/ES – Radijo įrenginių direktyva

Išsamią kavos aparato C8 ES atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje

jura.com/conformity.

Techniniai pakeitimai

Mes pasilieiname teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų įsigyto C8 detalės gali skirtis.