

jura[®]



GIGA W10 (EA/SA/INTA) Betjeningsvejledning



Original betjeningsvejledning

Læs betjeningsvejledningen, inden du tager maskinen i brug.

JURA Type 774

sv

no

da

fi

Din GIGA W10


1	Betjeningselementer	80
2	Af hensyn til din sikkerhed	82
	Følg betjeningsvejledningen	82
	Korrekt brug	82
	Begrænsning af brugerkredsen	82
	Børns brug af maskinen	83
	I tilfælde af beskadigelser	83
	Undgåelse af beskadigelser	83
	Risiko for strømstød	84
	Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst	85
3	Før ibrugtagning og opstart	86
	Opstilling af maskinen	86
	Påfyldning af bønnebeholderen	86
	Undersøgelse af vandets hårdhed	86
	Første opstart	87
	Styring af din GIGA – JURA Cockpit	89
	Tilslutning af mælk	89
4	Tilberedning	90
	Tilberedning med forvalg (Aroma Selection)	90
	Cold Brew	91
	Espresso og kaffe	92
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk	92
	Mælk og mælkeskum	93
	Dobbelt espresso	93
	Americano og Lungo	93
	Lille kande kaffe	93
	Kværnet kaffe	93
	Varmt vand	94
	Indstilling af profiler	94
	Tilpasning af produktindstillinger	94
5	Daglig drift	96
	Sådan tændes og slukkes maskinen	96
	Påfyldning af vandtanken	96
	Vedligeholdelseshandlinger	97


6	Maskinindstillinger	98
7	Vedligeholdelse	100
	Skylning af maskinen	100
	Automatisk mælkesystem-skylning	100
	Rengøring af mælkesystemet	100
	Adskillelse og skylning af kombiudløbet	101
	Isætning/udskiftning af filter	103
	Rensning af maskinen	103
	Afkalkning af maskinen	104
	Udførelse af selvdiagnose	106
	Afkalkning af vandtanken	106
	Rensning af bønnebeholderen	106
8	Meddelelser på displayet	108
9	Løsning af problemer	109
10	Transport og miljørigtig bortskaffelse	111
	Transport / tømning af system	111
	Bortskaffelse	111
11	Tekniske data	112
12	Indeks	113
13	JURA-kontakt / Juridiske informationer	115

1 Betjeningslementer




- 1 Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- 2 Låg til tilbehørsboks
- 3 Doserings ske til kværnet kaffe
- 4 Ventilationslameller
- 5 Touchdisplay
- 6 Højde- og breddejusterbart kombiudløb
- 7 Låg til kaffegrumsbeholder (svingbar)
- 8 Indsats til restvandsbakke
- 9 Rist
- 10 Restvandsbakke
- 11 Kaffegrumsbeholder
- 12 Strømafbryder og stikbart strøm kabel (maskinens bagside)
- 13 Varmtvandsudløb
- 14 Vandtank
- 15 Låg til vandtank

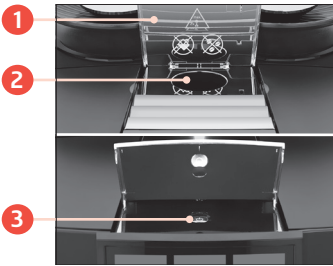

- 1 Læg over pulvertragt til kværnet kaffe
- 2 Pulvertragt til kværnet kaffe
- 3 Tænd/sluk-knap  (under låg)



- 1 Servicelåg (Åbnes med fingertryk)
- 2 Låsemekanisme
- 3 Skyder
- 4 Interfacestik med JURA Wi-Fi Connect

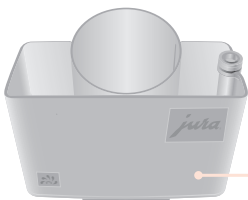

Beholder til mælkesystemrens

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

⚠ ADVARSEL Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.

⚠ FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.

FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Denne maskine er beregnet til brug af fagfolk eller uddannet personale i butikker, inden for den lette industri og i landbrugsvirksomheder eller til kommerciel anvendelse af lægfolk. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af brugerkredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Pro Smart/Smart+ eller en JURA WiFi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »Tekniske data«.


Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser


Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke GIGA på tænd/sluk-knappen  og på strømafbryderen. Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.

Undgåelse af beskadigelser


Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke GIGA og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.

- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt GIGA mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun GIGA til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut GIGA direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen  og på strømafbryderen, hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din GIGA.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke GIGA og strømkablet i vand.
- Sæt ikke GIGA og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk GIGA med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid GIGA af med en fugtig


(aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. GIGA må ikke rengøres med vandstråle.

- GIGA egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.
- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din GIGA kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at kombiudløbet er monteret rigtigt, og at det er rent. I modsat fald kan dele heraf løsne sig. Der er fare for, at de sluges.

Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

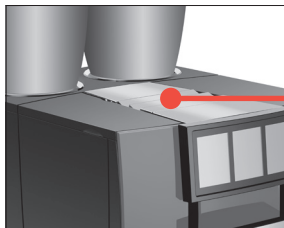

Vær ved opstilling af din GIGA opmærksom på følgende punkter:

- Placer GIGA på en vandret flade, der kan tåle vand.
- Vælg opstillingsstedet for GIGA, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationslamellerne ikke må være dækket til.

Påfyldning af bønnebeholderen

FORSIGTIG

Bønnebeholderne har et aromabeskyttelseslåg. Sådan bibeholdes dine kaffebønners aroma længere.

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker), kværnet og frysetørret kaffe skader kværnene.


- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:

- Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

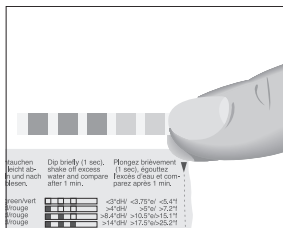

Første opstart

⚠ ADVARSEL


Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømledning.

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømledning.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

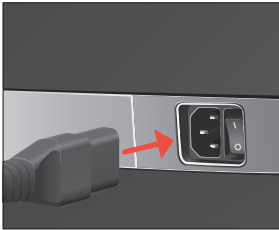

Forudsætning: Bønnebeholderne er fyldt op.

- Forbind strømledningen til maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tænd GIGA på strømafbryderen.

- Åbn låget til tænd/sluk-knappen.

- Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde GIGA.

»Sprachauswahl«

- i** Tryk med fingeren på < eller > for at få vist flere sprog, indtil det ønskede sprog er i fokus (f.eks. »Dansk«).

- Tryk på »Gemt«.

På displayet vises kortvarigt ✓.

»Tid«

- Vælg klokkeslætformatet (»24 timer« eller »AM / PM«).

- Tryk på »Gemt«.

På displayet vises kortvarigt ✓.

»Dato«

- Indtast den aktuelle dato (format ÅÅÅÅ/MM/DD).

- Tryk på »Gemt«.

På displayet vises kortvarigt ✓.

»Tid«

- Indtast det aktuelle klokkeslæt.

- Tryk på »Gemt«.

På displayet vises kortvarigt ✓.

»Juster vandets hårdhed«

i Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, skal du undersøge denne (se det forrige kapitel).

- ▶ Tryk på < eller > for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
 - ▶ Tryk på »Gemt«.
- På displayet vises kortvarigt ✓.

»Isæt filter«

- ▶ Stil en beholder under kombi- og varmtvandsudløbet.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Klap filterholderen op.
- ▶ Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Pro Smart/Smart+ filteret.



- ▶ Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Brug filter« ✓

»Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken.

»Systemet fyldes«, der løber vand ud af varmtvandsudløbet.

»Tøm drypbakke« / »Tøm grumsbakken«

- ▶ Tøm restvandsbakken, og sæt den i igen.


»Forbindelser« / »Forbind tilbehør«

i Du har mulighed for at forbinde GIGA trådløst med mælkekøleren Cool Control, der fås som tilbehør. Tryk i den forbindelse på »Tilslut«, og følg vejledningen på displayet.

- ▶ Tryk på »Næste«.
- »Forbindelser« / »Wi-Fi forbindelse«





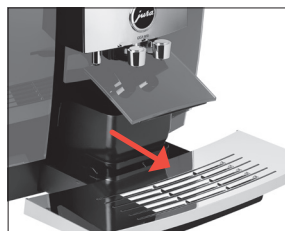

i GIGA er udstyret med JURA Wi-Fi Connect. Hvis du vil anvende din GIGA sammen med JURA-appen J.O.E.[®], skal du scanne QR-koden for at downloade J.O.E.[®]. Tryk derefter på »Tilslut«, og følg vejledningen på displayet.

- ▶ Tryk på »Næste«.
 - ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.
 - ▶ Tryk på »Næste«.
- »Maskinen skylles.« / »Mælkesystem skylles«. Startskærmen vises. Din GIGA er nu klar til brug.



Styring af din GIGA – JURA Cockpit

Du styrer din GIGA med **JURA Cockpit**. Tryk foroven på klokkeslæt-området for at åbne JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Området »Maskinindstilling« (grønt)
	Område »Vedligeholdelse« (blåt)
 (hvid)	Din GIGA er forbundet med netværket og/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect
 (rød)	Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværket
	Filterfunktion
	Udfør selvdiagnosen for at få et overblik over vedligeholdelseststanden for din GIGA


Tilslutning af mælk

Din GIGA severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet.

i Mælkesystemet til din GIGA er udstyret med tilslutningsdelen **HP3** og det udskiftelige mælkeudløb **CX3**.

- Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

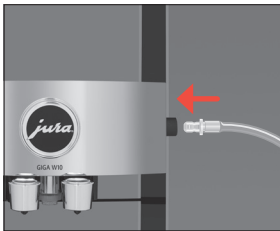

4 Tilberedning

Inkluderede produkter på startskærmen:


Startskærm side 1		
Espresso	Kaffe	Espresso macchiato
Americano		Cortado
Lungo		Cappuccino
Varmt vand		Flat white
Startskærm side 2		
Caffè Latte	Latte macchiato	2x kaffe
Mælkeskumsportion		Flat white Extra Shot
Dobbelt espresso		Cold Brew espresso
Lille kande kaffe		Cold Brew Caffè Latte




Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

Mål	Fremgangsmåde
Ændring af bønnebeholder og kaffestyrke for et enkeltprodukt	Se følgende kapitel "Tilberedning med forvalg (Aroma Selection)"
Ændring af et enkeltprodukts mængde	Efter aktivering af et produkt skal du trykke på en af størrelserne XS/S/M/L/XL/XXL
Vis flere produkter	Tryk på startskærmen på < eller >
Stop af tilberedning	Tryk på »Annuller«
Permanent ændring af kværningsgraden, kaffestyrke og andre indstillinger for et vilkårligt produkt	Tryk på et produkt i ca. 2 sekunder, og foretag indstillinger under »Produkt-indstillinger«
Placering af produkt som favorit på startskærmen	Tryk på et produkt i ca. 2 sekunder, og placér et andet produkt under »Erstat produkt«

- i** Hvis pauseskærmen vises, skal du trykke på displayet for at få vist startskærmen igen.
- i** Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.


Tilberedning med forvalg (Aroma Selection)

Med Aroma Selection  til din GIGA kan du ændre **kaffestyrken** for et vilkårligt produkt før tilberedningen. Du kan desuden vælge, hvilken **bønnebeholder** der skal anvendes til tilberedningen, og du kan foretage andre forudindstillinger:

- »Cold Brew«  (produktet tilberedes koldt)
- »Extra Shot«  (produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser hver med den halve vandmængde for at opnå en kaffespecialitet med intensiv smag)
- »Dobbeltprodukt«  (det valgte produkt tilberedes som dobbeltprodukt)


i Det er ikke alle indstillinger, der er tilgængelige for alle produkter.

Eksempel: Espresso med højere kaffestyrke

- Stil en kop under kombiudløbet.
- Tryk på symbolet  (forneden i midten).
- Tryk på »Espresso«.
- Tryk på indstillingen (cirkel) for den pågældende kværn for at forøge kaffestyrken.
- Tryk på **billedet** for espressoen for at starte tilberedningen. Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.





Cold Brew

Med forvalget »Cold Brew«  tilbereder du en kold kaffespecialitet.

Eksempel: Kaffe med forvalget »Cold Brew« 

- Fyld koldt vand i vandtanken.

i Du kan påvirke tilberedningsresultatet: Jo koldere vandet i vandtanken er, desto koldere er resultatet af din tilberedning.

- Stil et glas under kombiudløbet.
- Kom isterninger i glasset afhængigt af din personlige smag.
- Tryk på symbolet  (forneden i midten).
- Tryk på »Kaffe«.
- Tryk på  for at aktivere forvalget »Cold Brew«.
- Tryk på **billedet** for kaffen for at starte tilberedningen. Den forudindstillede vandmængde for kaffen løber ned i glasset.



Espresso og kaffe



Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk



Eksempel: Kaffe

- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
 - ▶ Tryk på »Kaffe«.
- Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

Din GIGA tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:

- Espresso macchiato
- Cortado
- Cappuccino
- Flat white
- Latte macchiato
- Caffè Latte

Eksempel: Latte macchiato

Forudsætning: Mælken er tilsluttet til kombiudløbet.

- ▶ Stil et glas under kombiudløbet.
 - ▶ Tryk på »Latte macchiato«.
- Den forudindstillede mælke- og mælkeskummængde løber ned i glasset.

i Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

i **8 minutter** efter hver mælketilberedning skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rense det **dagligt** (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Mælk og mælkeskum

Din GIGA tilbereder varm mælk og mælkeskum.

i 8 minutter efter hver mælketilberedning skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

Dobbelt espresso

»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

Americano og Lungo

Ved Americano og Lungo kombinerer GIGA kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).

Lille kande kaffe

Giv de gode, gamle dage liv igen – en »lille kande kaffe«, klassisk af porcelæn, giver mulighed for at sænke farten og at komme sammen. En »lille kande kaffe« betegner en stor portion sort kaffe, der konventionelt serveres til morgenmad eller til kage. Vælg mellem 1-5 tryk sort kaffe.

Kværnet kaffe


Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok kværnet kaffe« og GIGA afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnedede kaffe. Ellers afbryder GIGA tilberedningen og er klar til brug igen.

Eksempel: Sådan tilbereder du en espresso med kværnet kaffe.

- ▶ Stil en espressokop under kombiudløbet.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.
- ▶ Fyld en strøget doseringsske kværnet kaffe i pulvertragten.
- ▶ Luk låget til pulvertragten.
- ▶ Tryk på »Espresso«.

Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

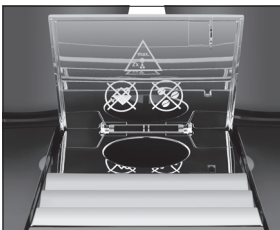

Varmt vand

Din GIGA giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand:

- »Varmt vand«
- »Varmt vand til grøn te« (Produktet skal gemmes på startskærmen: Tryk i 2 sekunder på et vilkårligt produkt, og vælg derefter vha. funktionen »Erstat produkt« varmt vand til grøn te)

⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.


- Undgå direkte kontakt med huden.



Eksempel: Varmt vand

- Stil en kop under varmtvandsudløbet.
- Tryk på »Varmt vand«.
Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.

Indstilling af profiler

Din GIGA giver dig mulighed for at oprette op til 4 profiler. På den måde kan f.eks. hvert familiemedlem gemme sine 3 personlige kaffespecialiteter. Gå i Cockpit til området »Maskinindstilling« . Vælg det ønskede antal profiler i menuen »Display« / »Indstil profil«.

Du kan nu redigere profilerne i Cockpit. Det gøres ved at trykke på profilen og gemme de ønskede produkter. Tryk i 2 sekunder på profilen for at omdøbe profilen.

Tilpasning af produktindstillinger

Tryk **ca. 2 sekunder** på et produkt for at komme til indstillingsmulighederne:

- »Produkt-indstillinger«: Foretag faste individuelle indstillinger som kaffestyrke og kopstørrelse, omdøb produktnavne, eller definér et af forvalgene »Cold Brew«, »Extra Shot« eller »Dobbelprodukt«.
- »Erstat produkt«: Udskift produkterne på startskærmen med dine favoritter.

Indstillingsmulighederne følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du **kopstørrelsen** for en kaffe.

- Tryk på »Kaffe« i **ca. 2 sekunder**.
- Tryk på »Produkt-indstillinger«.


i Afhængigt af det valgte produkt kan der være forskellige indstillingsmuligheder, der vises på dit display i form af symboler.

- Klik på symbolet for kopstørrelsen.
- Vælg kopstørrelsen XS/S/M/L/XL/XXL.
- Tryk på » X «, og bekræft indstillingen med »Ja«.

5 Daglig drift

Sådan tændes og slukkes maskinen



- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.
- ▶ Åbn låget til tænd/sluk-knappen.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .

»Maskinen skylles.«

Din GIGA er tændt eller slukket.

- i** Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.
- i** Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en rens af mælkesystemet (»Rens af mælkesystem«). Efter 30 sekunder fortsættes slukkeprocessen automatisk.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG


Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.



- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.




- ▶ Åbn låget til vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Luk låget til vandtanken.

Vedligeholdelseshandlinger Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din GIGA. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Rensning af mælkesystemet (skal også adskilles ved kraftig tilsmudsning)		▪	Se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«.
Skylning af mælkeslange	▪		
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		
Udskiftning af mælkeslangen sammen med tilslutningsdelen HP3		ca. hver 3. måned	
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX3		ca. hver 3. måned	
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	
Rengøring af ristens over- og underside		▪	
Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		▪	I afsnittet »Vedligeholdelse«  i Cockpit vises meddelelsen »Vedligeholdelsesinformation«.

- i** Udfør regelmæssigt en **selvdiagnose** for at få et overblik over vedligeholdelsestilstanden for din GIGA. Tryk i Cockpit på .
- i** Informationer om vedligeholdelse af din GIGA findes også i området »Vedligeholdelse«  i programpunktet »Vedligeholdelses information«.

6 Maskinindstillinger


Tryk kortvarigt på **klokkeslætområdet** på startskærmen for at åbne Cockpit. Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling« :

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
»Vælg sprog«		Indstilling af sprog
»Indstil kværningsgrad«	»Venstre kværn« »Højre kværn«	Tilpas de to kværnes kværningsgrader separat til de anvendte kaffebønner
»Vandets hårdhed«		Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
»Forbindelser« (Vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i.)	»Wi-Fi forbindelse« »Forbind tilbehør«	Trådløs forbindelse af din GIGA med JURA-appen J.O.E. [®] eller afbrydelse af forbindelsen igen Forbindelse af din GIGA trådløst med mælkekøleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen
»Display«	»Indstil profil« »Produkt navn« »Kværnens navn« »Lysstyrke«	(inaktiv, 1-4) Oprettelse af profiler i Cockpit for at personalisere hhv. 3 favorit-kaffespecialiteter Visning af produktbilleder med/uden produktnavne på startskærmen Omdøbning af kværnenes navne, f.eks. for at benævne de anvendte kaffebønner Ændring af displaylysstyrke (i trin på 10 procent)
»Tæller«	»Dagstæller« »Produkt tæller« »Vedligeholdelses tæller«	Se dagstæller (Denne tæller kan nulstilles) Visning af produkttæller Vis vedligeholdelsestælleren
»Generelt«	»Information« »Tøm system« »Fabriksindstilling«	Visning af serviceversion Tøm systemet for at beskytte GIGA mod frost under transport Indstil GIGA til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
»Energispare funktion«		Aktivering og deaktivering af energisparefunktion
»Timer«	»Tænd maskine« »Sluk efter« »Sluk efter«	Indstil tænde- og slukketiden for alle ugedage Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller 1-9 timer efter sidste betjening af maskinen)

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
»Tid / dato«	»Tid«	Indstil klokkeslættet
	»Dato«	Indstil datoen (format ÅÅÅÅ/MM/DD)
	»Tid«	Indstil tidsformatet (24 timer, AM/PM)
»Selvbetjening«	»Deaktivér / Aktivér«	(aktiv, inaktiv) Spær adgangen til produktindstillingerne. Definér, om de ekstraordinære mængdeindstillinger er mulige under tilberedningen. Spær tilberedning med forvalg (Aroma Selection)
	»Kode«	(aktiv, inaktiv) Definér en kode for at spærre adgangen til maskinindstillingerne
»Pocket Pilot« (vises kun, når JURA Payment Connect er sat i)	»QR kode«	(aktiv, inaktiv) Når du indstiller funktionen på »aktiv« første gang, vises en QR-kode, som du kan scanne for at udføre setup af Pocket Pilot. Du kan finde flere oplysninger på jura.com/payment
	»Reset Payment Connect«	Nulstil den isatte Payment Connect til fabriksindstillingen

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrørende vedligeholdelse:


- Vedligeholdelsen af GIGA kan du styre i Cockpit i området »Vedligeholdelse« .
- Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, vises klokkeslætområdet på startskærmen med rød baggrund. Tryk på klokkeslætområdet for at åbne JURA Cockpit. Her vises de vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund. Tryk på den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

Skylning af maskinen



Du kan altid starte skylningen manuelt.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kombiudløbet.
- Tryk på klokkeslætområdet for at åbne Cockpit.
- Tryk på .
- Tryk på »Skyll« for at starte skylleprocessen. Processen stopper automatisk.

Automatisk mælkesystem-skylning

8 minutter efter hver mælketilberedning skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.



Rengøring af mælkesystemet

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensningsmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

-  JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
-  Anvend den vedlagte beholder til rengøringen.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på klokkeslætområdet for at åbne Cockpit.
- ▶ Tryk på »Rens af mælkesystem«.
- ▶ Tryk på »Næste«.
- ▶ »Tilsæt mælkerens« / »Tilslut mælkeslangen«
- ▶ Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- ▶ Fyld 1 doseringsenhed mælkerens i beholderen til mælkesystemrens.





- ▶ Stil beholderen under kombiudløbet, og forbind mælkeslangen med beholderen.
- ▶ **i** For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til mælkesystemrens, skal mælkeslangen være udstyret med en tilslutningsdel HP3.
- ▶ Skub kombiudløbet ned for at fastgøre beholderen.
- ▶ Tryk på »Start«.
- ▶ Kombiudløbet og mælkeslangen renses.
- ▶ Processen stopper automatisk.

Adskillelse og skylning af kombiudløbet


Hvis der opstår for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet, kan det være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald kombiudløbet.

- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.

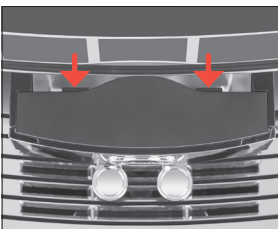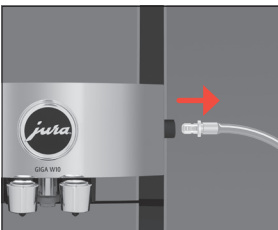


- ▶ Tryk på oplukningerne, løft kombiudløbets låg opad og tag det af.

7 Vedligeholdelse

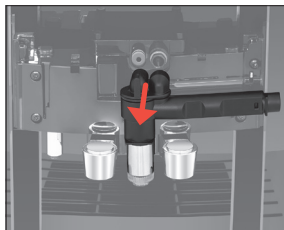


- Tag mælkesystemet ud af kombiudløbet.


i Løft ikke mælkesystemet i mælkeslangetilslutningen. Fjern det i en håndfast bevægelse for at undgå, at det sætter sig fast.

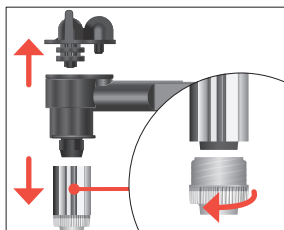


- Adskil mælkesystemet i dets enkeltdele.
- Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringshætte JURA-mælkesystemrens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.

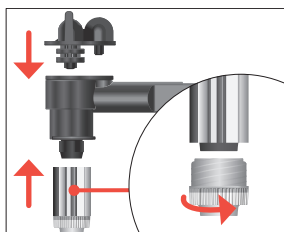

- Saml mælkesystemet igen.

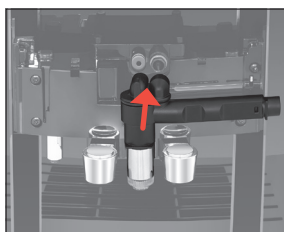

- Sæt de sammensatte enkeltdele ind i kombiudløbet, og tryk dem fast.

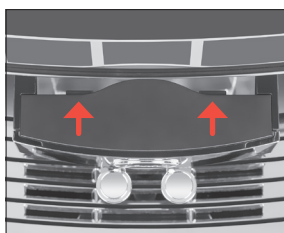

- Sæt kombiudløbets låg på. Kontrollér, at kombiudløbets låg er sat korrekt på.

Isætning/udskiftning af filter

Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver GIGA et filterskift.

- i** Din GIGA skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Pro Smart/Smart+.
- i** Filterpatronerne CLARIS Pro Smart/Smart+ kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. (Eller i Cockpit vises »Filter-skift«, når kapaciteten for det anvendte filter er opbrugt.)

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Klap filterholderen op, og fjern den gamle filterpatron CLARIS Pro Smart/Smart+ og forlængeren.
- Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Pro Smart/Smart+.
- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.


»Filteret skylles.«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken.

»Tøm drypbakke« / »Tøm grumsbakken«

- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

»Brug filter« ✓

Startskærmen vises.

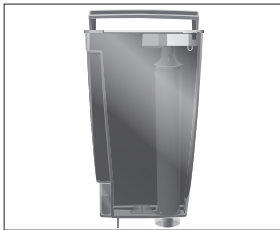

Rensning af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver GIGA at blive rensset.

FORSIGTIG


Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Rengøring«.

- Fyld vandtanken

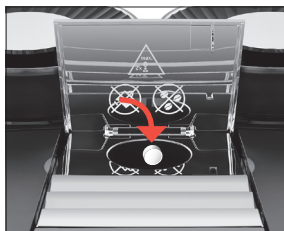

- ▶ Tryk på »Rengøring«.
- ▶ Tryk på »Start«.
»Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakke«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.
- ▶ Tryk på »Næste«.
»Maskinen renses.«, der løber vand ud af kombiudløbet.
Processen afbrydes, »Tilsæt rensetablet«.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.

- ▶ Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.
- ▶ Luk låget til pulvertragten.
- ▶ Tryk på »Næste«.
»Maskinen renses.«, der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange.
»Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakke«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Rengøring« ✓
Startskærmen vises.

Afkalkning af maskinen

GIGA kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

i Hvis du anvender et CLARIS filter Pro Smart/Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- Gennemfør afkalkningen helt.


FORSIGTIG Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Fjern eventuelle stænk med den samme.

- i** Afkalkningsprogrammet varer ca. 45 minutter.
- i** JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Afkalkning«.

- Tryk på »Afkalkning«.
- Tryk på »Start«.
- »Tøm drypbakke« / »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Tilsæt afkalkningstablet i vandtanken«
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 600 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.

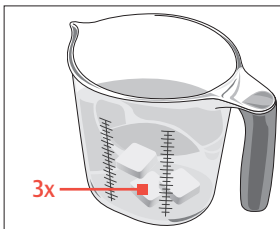


- Stil en beholder under kombi- og varmtvandsudløbet.
- Tryk på »Næste«.
- »Maskinen afkalkes«, der løber flere gange vand direkte ned i restvandsbakken, ud af varmtvandsudløbet og ud af kombiudløbet.
- »Tøm drypbakke« / »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«
- Tøm beholderen, og stil den under kombi- og varmtvandsudløbet igen.
- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

- ▶ Tryk på »Næste«.
Der løber vand flere gange direkte ned i restvandsbakken, ud af varmtvandsudløbet og ud af kombiudløbet.
»Tøm drypbakke« / »Tøm grumsbakken«
 - ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Afkalkning« ✓
Startskærmen vises.
- i** I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Udførelse af selvdiagnose

Udfør regelmæssigt en **selvdiagnose** for at få et overblik over vedligeholdelsestilstanden for din GIGA.




- ▶ Tryk på klokkeslætområdet for at åbne Cockpit.
 - ▶ Tryk på .
- Din GIGA udfører nu selvdiagnosen og oplister alle nødvendige handlinger.
- ▶ Udfør nu de anbefalede vedligeholdelseshandlinger.

Afkalkning af vandtanken


Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart/Smart+, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart/Smart+, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Rensning af bønnebeholderen

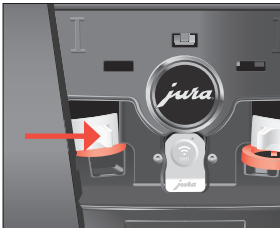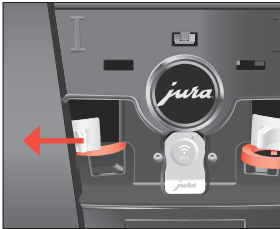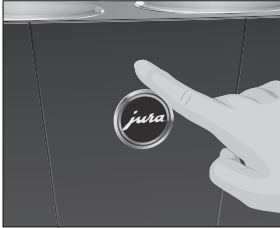

Kaffebønner kan have et tyndt fedtlag, der sætter sig på siderne af bønnebeholderne. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderne af og til.

- Tryk på tænd/sluk-knappen  for at slukke GIGA.
- Sluk for maskinen på strømafbyrderen.
- Åbn servicelåget på maskinens bagside ved at trykke oven over JURA-logoet.
- Tryk den røde skyder helt tilbage for at lukke bønnebeholderen.

- Drej den blå låsemekanisme udad.
- Tag bønnebeholderen ud.
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Tøm bønnebeholderen.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Sæt bønnebeholderen i.


- Drej den blå låsemekanisme indad.
- Træk den røde skyder helt frem.
- Sæt servicelåget i igen, og fastgør det ved at trykke oven over JURA-logoet. Det går hørbart i hak.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen


Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakke«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelses-handlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandbakken i.
»Påfyld venstre bønnebeholder« / »Påfyld højre bønnebeholder«	En bønnebeholder er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, som kræver kaffebønner fra denne bønnebeholder. Varmtvands- og mælketilberedning er mulig.	► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Luk front«	Låget på kaffegrumsbeholderen er åben. Ingen tilberedning mulig.	► Luk låget.
»Service låg mangler«	Servicelåget på maskinens bagside er ikke sat i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt servicelåget i.
»Udløbsskjold mangler«	Kombiudløbets låg er ikke sat på.	► Sæt kombiudløbets låg korrekt på.

Meddelelser i Cockpit

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Filtersymbolet  lyser rødt. »Filterskift«	Virkningen af filterpatronen er opbrugt.	► Udskift filterpatronen CLARIS Pro Smart/ Smart+ (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rengøring«	Din GIGA kræver rensning.	► Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalkning«	Din GIGA kræver afkalkning.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Rens af mælkesystem«	Din GIGA kræver et rens af mælkesystemet.	► Gennemfør et rens af mælkesystemet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet.	Kombiudløbet er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kontrollér, at kombiudløbets låg er sat rigtigt på. ► Rens mælkesystemet i kombiudløbet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«). ► Adskil og skyl kombiudløbet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).
	Mælk- og mælkeskumtemperaturen er indstillet for højt.	► Indstil mælk- og mælkeskumtemperaturen for det pågældende produkt lavere.
Ved kaffespecialiteter med en finere kværningsgradsindstilling løber kaffen kun drypvist.	Den kværnede kaffe er kværnet for fint og tilstopper systemet.	► Indstil så vidt muligt kværningsgraden for den pågældende kaffespecialitet 1–2 trin grovere (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Den kværnede kaffe er kværnet for fint og tilstopper systemet.	► Anvend grovere kværnet kaffe (se kapitel 4 »Tilberedning – Kværnet kaffe«).
	Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	► Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden.
»Fyld vandtanken« vises ikke på trods af tom vandtank.	Svømmeren i vandtanken sidder fast.	► Afkalk vandtanken (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	► Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
»Error 2« eller »Error 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	► Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Der vises andre »Error«-meddelelser vises.	–	► Sluk GIGA på tænd/sluk-knappen  og på strømafbrøderen. Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse


Transport / tømning af system



Gem emballagen for GIGA. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte GIGA mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Fjern mælkeslangen fra kombiudløbet.
- Stil en beholder under kombi- og varmtvandsudløbet.
- Tryk på klokkeslætområdet for at åbne Cockpit.
- Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- Tryk på < eller > (på venstre side af skærmen), indtil program-punktet »Generelt« vises.
- Tryk på »Tøm system«.
- Tryk på »Næste«.
- »Fjern vandtanken«
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Tryk på »Start«.

Der strømmer damp ud af kombiudløbet og ud af varmtvandsudløbet, indtil systemet er tomt.
Din GIGA er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	230 V ~, 50 Hz
Effekt	2300 W
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken	2,6 l
Kapacitet i bønnebeholderen	2 × 650 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 20 portioner
Kabellængde	ca. 1,2 m
Vægt	16,9 kg
Mål (B x H x D)	32 × 49,5 × 49,6 cm
Mælkesystem med tilslutningsdel	HP3
Udskifteligt mælkeudløb	CX3
Filterpatron CLARIS Pro Smart/Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	774

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701- 0702): Det centrale jordingspunkt (CJP) befinder sig under låget til tilbehørsboksen.

12 Indeks

- A**
- Adresser 115
 - Afkalkning
 - Maskine 104
 - Vandtank 106
 - Americano 93
 - Aroma Selection
 - Extra Shot 90
- B**
- Beskadigelser
 - I tilfælde af beskadigelser 83
 - Undgåelse af beskadigelser 83
 - Bønnebeholder
 - Påfyldning 86
 - Rensning 106
 - Børn 83
 - Bortskaffelse 111
 - Brugerkreds 82
- C**
- Caffè Latte 92
 - Cappuccino 92
 - Centralt jordingspunkt 112
 - Cockpit 89, 98, 100
 - Cold Brew 91
- D**
- Diagnose 106
 - Display
 - Cockpit 89
 - Touchdisplay 80
 - Display, meddelelser 108
 - Dobbelt espresso 93
- E**
- Espresso 92
 - Espresso macchiato 92
 - EU-overensstemmelseserklæring 115
- F**
- Favoritter
 - Indstilling af profiler 94
 - Fejl
 - Løsning af problemer 109
 - Filter
 - Isætning 103
 - Udskiftning 103
 - Filterpatron CLARIS Smart
 - Isætning 103
 - Udskiftning 103
 - Flat white 92
 - Første opstart 87
- H**
- Hotline 115
- I**
- Indstilling af profiler 94
- J**
- Jordingspunkt 112
- JURA**
- Kontakt 115
- K**
- Kaffe 92
 - Kaffegrumsbeholder 80
 - Kaffepulver
 - Kværnet kaffe 93
 - Knap
 - Tænd/sluk-knap 81
 - kombiudløb
 - Adskillelse og skylning 101
 - Kombiudløb
 - Højde- og breddejusterbart kombiudløb 80
 - Kontakt 115
 - Korrekt brug 82
 - Kundeservice 115
 - Kværnet kaffe 93
- L**
- Låg
 - Låg over pulvertragt til kværnet kaffe 81
 - Servicelåg 81
 - Tilbehørsboks 80
 - Vandtank 80
 - Låsemekanisme 81
 - Latte macchiato 92
 - Lille kande kaffe 93
 - Løsning af problemer 109
 - Lungo 93
- M**
- Mælk 93
 - Tilslutning af mælk 89
 - Mælkeskum 93
 - Mælkesystem 112
 - Rens 100

- Mælkesystem-skylning 100
- Maskine
 - Afkalkning 104
 - Opstilling 86
 - Rensning 103
 - Skylning 100
- Maskinindstillinger 98
- Meddelelser på displayet 108
- O**
 - Opstart, første 87
 - Opstilling
 - Opstilling af maskinen 86
 - Overensstemmelseserklæring 115
- P**
 - Påfyldning
 - Bønnebeholder 86
 - Vandtank 96
 - Problemer
 - Løsning af problemer 109
 - Produktindstillinger
 - Tilpasning 94
 - Pulvertragt
 - Pulvertragt til kværnet kaffe 81
- R**
 - Rensning
 - Bønnebeholder 106
 - Maskine 103
 - Restvandsbakke 80
 - RFID 112
 - Rist 80
- S**
 - Selvdiagnose 106
 - Servicelæg 81
 - Sikkerhedsoplysninger 82
 - Skyder 81
 - Skylning
 - Maskine 100
 - Sluk 96
 - Strømafbyrder 80
 - Strømkabel 80
 - Strømtilførsel
 - Tekniske data 112
 - Symbolforklaring 82
- T**
 - Tænd 96
 - Tekniske data 112
 - Mælkesystem 112
 - Udskifteligt mælkeudløb 112
 - Telefon 115
 - Tilberedning 90, 92
 - Americano 93
 - Caffè Latte 92
 - Cappuccino 92
 - Cold Brew 91
 - Dobbelt espresso 93
 - Espresso 92
 - Espresso macchiato 92
 - Flat white 92
 - Kaffe 92
 - Kværnet kaffe 93
 - Latte macchiato 92
 - Lille kande kaffe 93
 - Lungo 93
 - Mælk 93
 - Mælkeskum 93
 - Speciality Selection 90
 - Varmt vand 94
 - Tilpasning af produktindstillinger 94
 - Tømning af system 111
 - Touchdisplay 80
 - Trådløs forbindelse 103, 112
 - Transport 111
- U**
 - Udløb
 - Højde- og breddejusterbart kombi-udløb 80
 - Varmtvandsudløb 80
 - Udskifteligt mælkeudløb 112
- V**
 - Vandets hårdhed
 - Undersøgelse af vandets hårdhed 86
 - Vandtank 80
 - Afkalkning 106
 - Påfyldning 96
 - Varmt vand 94
 - Varmtvandsudløb 80
 - Vedligeholdelse 100
 - Vedligeholdelseshandlinger 97
 - Ventilationslameller 80
- W**
 - Wi-Fi 112

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på **jura.com**.
- i** Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under **jura.com/service**.
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

Retningslinjer Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2006/42/EF – Maskindirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyretdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din GIGA på **jura.com/conformity**.

Tekniske ændringer Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din GIGA kan afvige i detaljer.

