

jura[®]



GIGA W10 (EA/SA/INTA)

Lietošanas pamācība



Oriģinālā lietošanas pamācība

Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas pamācību.

JURA 774. tips

Jūsu GIGA W10


1 Vadības elementi	4
2 Jūsu drošībai	6
Lietošanas pamācības ievērošana	6
Pareiza lietošana	6
Ierobežojumi lietotājiem	6
Lietošana, kad to veic bērni	7
Rīcība bojājumu gadījumā	7
Bojājumu novēršana	7
Elektrības trieciena risks	8
Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks	9
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	10
3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	12
Ierīces iestatišana	12
Pupiņu tvertnes piepildīšana	12
Ūdens cietības noteikšana	12
Pirmā lietošanas reize	13
Jūsu GIGA pārvaldība – JURA vadības panelis	15
Piena pieslēgšana	15
4 Sagatavošana	16
Pagatavošana ar gatavu izvēli ("Aroma Selection")	16
Auksta gatavošana	17
Espresso un kafija	17
Late macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu	18
Piens un piena putas	18
Dubultais espresso	18
Americano un Lungo	18
Kafijas kanniņa	19
Malta kafija	19
Karsts ūdens	19
Iestatīt profilu	20
Produkta uzstādījumu maiņa	20
5 Lietošana ikdienā	21
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	21
Ūdens tvertnes uzpildīšana	21
Apkopes darbības	22


6	Automāta uzstādījumi	23
7	Apkope	25
	Ierīces skalošana	25
	Automātiskā piena sistēmas skalošana	25
	Piena sistēmas tīrīšana	25
	Duālās teknes izjaukšana un skalošana	26
	Filtra ievietošana/nomaiņa	28
	Ierīces tīrīšana	28
	Ierīces atkaļķošana	29
	Pašdiagnozes veikšana	31
	Ūdens tvertnes atkaļķošana	31
	Pupiņu tvertnes tīrīšana	32
8	Displeja ziņojumi	33
9	Problēmrisināšana	34
10	Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga izmešana	36
	Transportēšana / sistēmas iztukšošana	36
	Utilizācija	36
11	Tehniskie dati	37
12	Alfabētiskais rādītājs	38
13	JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija	42

1 Vadības elementi



- 1 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 2 Glabāšanas nodalījuma vāks
- 3 Mērkarote maltajai kafijai
- 4 Ventilācijas atveres
- 5 Skārienjutīgais displejs
- 6 Duālā tekne ar augstuma un platuma pielāgošanas iespējām
- 7 Kafijas biežumu tvertnes vāks (atvāžams)
- 8 Ieliktnis notekaplātei
- 9 Režģis tasītēm
- 10 Notekaplāte
- 11 Kafijas biežumu tvertne
- 12 Pievienojamais elektrības vads (ierīces aizmugurē)
- 13 Karstā ūdens tekne
- 14 Ūdens tvertne
- 15 Ūdens tvertnes vāks

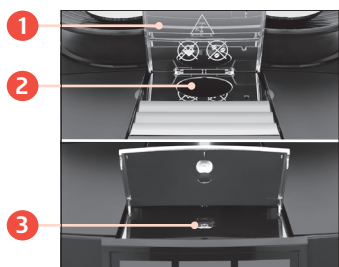

- 1 Uzpildes piltuves vāks
- 2 Uzpildes piltuve maltajai kafijai
- 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga  (zem vāka)



- 1 Servisa panelis (lai atvērtu, piespiediet ar pirkstu)
- 2 Bloķēšanas ierīce
- 3 Bīdāmais aizturis
- 4 Savienojuma vieta ar JURA Wi-Fi Connect





Tvertne pienu sistēmas tīrīšanai

2 Jūsu drošībai

Lietošanas pamācības ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Tāpēc drošības informācija ir apzīmēta šādi:

 BRĪDINĀJUMS	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.
 UZMANĪBU	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt vieglus savainojumus.
UZMANĪBU	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai speciālistiem vai apmācītiem darbiniekiem uzņēmumos, piemēram, birojos vai komerciālai lietošanai neprofesionāļiem. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkaršēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas, lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Pro Smart+ filtra kasetni vai JURA Wi-Fi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Detalizēta informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir sniegta sadaļā "Tehniskie dati".


Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana:

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraudziet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki** bērni drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Rīcība bojājumu gadījumā


Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.

- Bojājumu pazīmju gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, izslēdziet GIGA, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un strāvas padeves slēdzi. Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vada izmantošana var izraisīt bojājumus.

Bojājumu novēršana


Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Nelietojiet GIGA un elektrības vada karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.

- Sargājiet GIGA no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Pievienojiet GIGA tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet GIGA tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Tvertne pildiet tikai svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Ja plānojat ilgāku prombūtni, izslēdziet ierīci, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un strāvas padeves slēdzi, un izņemiet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt Jūsu GIGA.

Elektrības trieciena risks

Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet GIGA un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet GIGA vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet GIGA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet GIGA ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. GIGA nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- GIGA nav piemērots uzstādīšanai uz virsmas, kur var izmantot ūdens strūklu.

Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Nepieskarieties tehnēm darbības laikā. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Pēc izvēles jūsu GIGA var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārliecinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.
- Rūpīgi pārliecinieties, ka duālā tekne ir pareizi uzstādīta un tīra. Pretējā gadījumā detaļas var atvienoties. Pastāv detaļu norīšanas risks.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klienti!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.


Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods:
 - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
 - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
 - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
 - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
 - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
 - 4.4.2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
 - 4.4.3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Ierīces iestatīšana

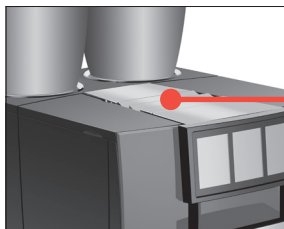

Sagatavojot savu GIGA lietošanai, ievērojiet šādas prasības:

- Novietojiet GIGA uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.
- Novietojiet GIGA vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.

Pupiņu tvertnes piepildīšana

Pupiņu tvertnēm ir aromāta saglabāšanas vāks. Tas ļauj kafijas pupiņām ilgāk saglabāt aromātu.

UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.


- ▶ Iepildiet pupiņu tvertni tikai grauzdētās, neapstrādātās kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
- ▶ Uzpildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt savu ūdens cietību, pārejiet uzreiz pie nākamās sadaļas. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot.

- ▶ Vienu sekundi turiet komplektā iekļauto Aquadur® testeru zem tekoša ūdens. Nokratiet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt no Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

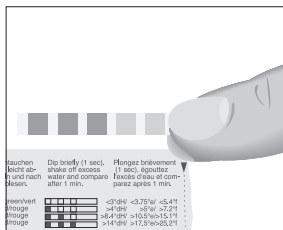

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.

- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai ir bojāts elektrības vads.


UZMANĪBU


Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

Obligāta prasība: Pupiņu tvertnēm ir jābūt uzpildītām.

- Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Ieslēdziet GIGA ar strāvas padeves slēdzi.

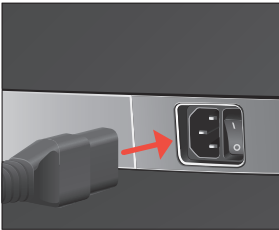

- Atveriet ieslēgšanas/izslēgšanas pogas vāku.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu GIGA. "Sprachauswahl" (Valodas izvēle)

i Lai attēlotu vairāk valodu, pieskarieties < vai >, līdz tiek izcelta vēlamā valoda (piemēram, "English" (angļu)).

- Pieskarieties "Save" (Saglabāt).
Displejā uz neilgu laiku parādās ✓.
"Laika formāts" ("Time format")
- Izvēlieties laika formātu ("24 st." (24 hrs.) vai "AM / PM").
- Pieskarieties "Save" (Saglabāt).
Displejā uz neilgu laiku parādās ✓.
"Datums" ("Date")
- Ievadiet pareizu datumu (formātā GGGG/MM/DD).
- Pieskarieties "Save" (Saglabāt).
Displejā uz neilgu laiku parādās ✓.
"Laiks" ("Time")
- Ievadiet pareizu laiku.
- Pieskarieties "Save" (Saglabāt).
Displejā uz neilgu laiku parādās ✓.
"Pielāgot ūdens cietību" ("Adjust water hardness")

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

i Ja nezināt sava ūdens cietību, vispirms tā ir jānoskaidro (sk. iepriekšējo iedaļu).

- ▶ Pieskarities < vai >, lai mainītu ūdens cietības uzstādījumu.
- ▶ Pieskarities "Save" (Saglabāt).
Displejā uz neilgu laiku parādās ✓.
"Ievietot filtru" ("Insert filter")
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes un karstā ūdens teknes trauku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Atveriet filtra turētāju.
- ▶ Uzstādiet komplektā iekļauto filtra kasetnes pagarinājumu CLARIS Pro Smart+ filtra kasetnes augšpusē.



- ▶ Ievietojiet filtra kasetni kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

i Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietota filtra kasetne.


"Izmantot filtru" ("Filter operation") ✓

"Filtra skalošana" ("Filter is being rinsed"), ūdens plūst tieši notekaplātē.

"Sistēmas uzpildīšana" ("System is filling"), no karstā ūdens teknes izplūst ūdens.

"Iztukšot notekaplāti" ("Empty drip tray") / "Iztukšot kafijas biezumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")

- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un uzstādiet to atpakaļ ierīcē.
"Savienojumi" ("Connections") / "Pievienot aksesuāru" ("Connect accessory")

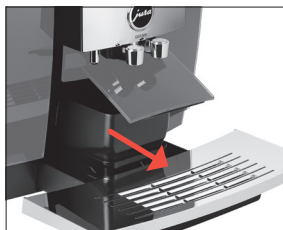

i Iespējams izveidot bezvadu savienojumu starp GIGA un papildaprīkojumā pieejamo Cool Control piena dzesētāju. Lai to izdarītu, pieskarities "Pievienot" ("Connect") un sekojiet ekrānā esošajiem norādījumiem.







- ▶ Pieskarities "Next" (Tālāk).
"Savienojumi" ("Connections") / "Wi-Fi savienojums" ("Wi-Fi connection")

i GIGA ir aprīkots ar JURA Wi-Fi Connect. Ja vēlaties izmantot GIGA kopā ar JURA lietotni J.O.E.®, skenējiet kvadrātkodu, lai lejupielādētu J.O.E.®. Tad pieskarieties "Pievienot" ("Connect") un sekojiet ekrānā esošajiem norādījumiem.


- ▶ Pieskarieties "Next" (Tālāk).
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- ▶ Pieskarieties "Next" (Tālāk).
"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing") / "Tiek skalota piena sistēma" ("Milk system is being rinsed"). Tiek attēlots sākuma ekrāns. Jūsu GIGA ir gatava lietošanai.

Jūsu GIGA pārvaldība – JURA vadības panelis

JURA vadības panelis ļauj pārvaldīt jūsu GIGA. Pieskarieties laika zonai augšpusē, lai atvērtu JURA vadības paneli.

Simbols	Nozīme
	"Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") (zaļā krāsā)
	Zona "Apkope" ("Maintenance") (zilā krāsā)
 (balta)	Jūsu GIGA ierīce ir pievienota tīklam un/vai Cool Control, izmantojot JURA Wi-Fi Connect
 (sarkana)	Nav savienojuma ar Wi-Fi tīklu
	Filtra režīms
	Palaist pašdiagnostiku, lai pārbaudītu GIGA apkopes statusu.

Piena pieslēgšana

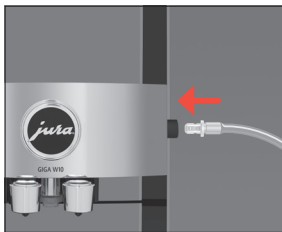

Jūsu GIGA pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Vissvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra – pienam ir jābūt 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- ▶ Pievienojiet piena caurulīti duālajai teknei.

i Jūsu GIGA piena sistēmai ir savienotājs **HP3** un nomaināma piena sprausla **CX3**.

- ▶ Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena tvertnei vai piena dzesētājam.

4 Sagatavošana

Produkti, kas parādīti sākuma ekrānā:


Sākuma ekrāna 1. lapa			
Espresso			Macchiato
Americano			Cortado
Lungo	Kafija		"Cappuccino" (Kapučīno)
Karsts ūdens			Flat White
Sākuma ekrāna 2. lapa			
"Caffè latte"			"2x coffee" (2x kafija)
Piena putu porcija	Latte	"Flat white Extra Shot" (Kafija ar pienu ar papildu kafiju)	
Dubultais espresso	Macchiato	"Cold Brew espresso" (Auksti brūvēts espresso)	
Kafijas kanniņa		"Cold Brew Cafè latte" (Auksti brūvēta Cafè latte)	


Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:

Mērķis	Ko darīt
Mainīt pupiņu tvertni un viena dzēriena kafijas stiprumu	Skatīt nākamo iedaļu "Sagatavošana ar gatavo izvēli (Aromāta atlase)"
Mainīt viena dzēriena daudzumu	Pēc produkta atlases izvēlieties izmēru: XS/S/M/L/XL/XXL
Attēlot vairāk produktu	Sākuma ekrānā pieskarieties pie < vai >
Apturēt pagatavošanu	Pieskarieties pie "Atcelt" ("Cancel")
Pastāvīgi mainīt jebkura dzēriena maluma pakāpi, kafijas stiprumu, daudzumus un citus uzstādījumus	Pieskarieties jebkuram produktam un turiet aptuveni 2 sekundes, un tad konfigurējiet uzstādījumu sadaļā "Produkta uzstādījumi" ("Product settings").
Novietot sākuma ekrānā iecienītāko produktu	Pieskarieties produktam un turiet aptuveni 2 sekundes un novietojiet citu produktu sadaļā "Nomainīt dzērienu" ("Replace product").

- i** Ja ir aktīvs ekrāna saudzētājs, pieskarieties ekrānam, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
- i** Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.

Pagatavošana ar gatavu izvēli ("Aroma Selection")

Ar aromāta izvēles ("Aroma Selection") funkciju  jūsu GIGA iekārtā varat nomainīt jebkura produkta **kafijas stiprumu** pirms tā sagatavošanas. Varat arī izvēlēties, kuru **pupiņu tvertni** izmanto, lai sagatavotu kafiju un izvēlētos papildu uzstādījumus:

- "Auksta gatavošana" ("Cold brew")  (produktu sagatavo aukstā gatavošanas režīmā)

- "Papildu porcija" ("Extra shot") ☞ (produkts tiek pagatavots ar divām gatavošanas darbībām – katra no tām ar pusi ūdens daudzuma, kafijas dzērienam ar īpaši intensīvu garšu)
- "Dubultais produkts" ("Double Product") ☞ (atlasītais produkts tiek sagatavots kā dubultais produkts)

i Ne visi uzstādījumi ir pieejami visiem produktiem.

Piemērs: Espresso ar lielāku kafijas stiprumu

- Novietojiet zem dubultās teknes tasīti.
- Pieskarities ☞ simbolam (apakšā vidusdaļā).
- Pieskarities "Espresso" (Espresso).
- Lai palielinātu kafijas stiprumu, pieskarities attiecīgās kafijas dzirnaviņas uzstādījumu regulētājam (aplis).
- Pieskarities "espresso" **attēlam**, lai sāktu sagatavošanu. Tasītē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.



Auksta gatavošana

"Aukstās gatavošanas" ("Cold Brew") gatavo izvēli ☞ izmanto aukstu kafijas dzērienu pagatavošanai.

Piemērs: Kafija ar "Aukstas gatavošanas" ("Cold Brew") gatavo izvēli ☞

- Iepildiet tvertnē aukstu ūdeni.

i Varat ietekmēt gatavošanas rezultātu: Jo aukstāks ir tvertnē esošais ūdens, jo aukstāks būs gatavais dzēriens.

- Novietojiet zem duālās teknes glāzi.
- Varat pēc savas gaumes pievienot glāzē ledus gabaliņus.
- Pieskarities ☞ simbolam (apakšā vidusdaļā).
- Pieskarities "Coffee" (Kafija).
- Pieskarities ☞, lai aktivētu "Aukstās gatavošanas" ("Cold Brew") gatavo izvēli.
- Pieskarities kafijas **attēlam**, lai sāktu sagatavošanu. Glāzē ieklūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.



Espresso un kafija



Piemērs: Kafija

- Novietojiet zem dubultās teknes tasīti.
- Pieskarities "Coffee" (Kafija).
- Tasītē ieklūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

Late macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu



Jūsu GIGA pagatavo šādus kafijas dzērienus, jums veicot vienu pieskārienu pogai:

- Macchiato
- Cortado
- "Cappuccino" (Kapučiņo)
- Flat White
- Latte Macchiato
- "Caffè latte"

Piemērs: Latte Macchiato

Obligāta prasība: Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes glāzi.
- ▶ Pieskarities "**Latte macchiato**".

Glāzē ieplūst iestatītais piena un piena putu daudzums.

i Karstā piena atdalīšanās no piena putām notiek īsā laika intervālā. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem latte macchiato slāņiem.

Glāzē ieplūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

i **8 minūtes** pēc piena pagatavošanas notiek automātiska **piena sistēmas** skalošana. Tāpēc pēc piena pagatavošanas vienmēr novietojiet zem duālās teknes trauku.

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā tekne vienmēr darbojas nevainojami, tā ir jātīra katru **dienu** (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana").

Piens un piena putas

Jūsu GIGA pagatavo karstu pienu un piena putas.

i **8 minūtes** pēc piena pagatavošanas notiek automātiska **piena sistēmas** skalošana. Tāpēc pēc piena pagatavošanas vienmēr novietojiet zem duālās teknes trauku.

Dubultais espresso

"Doppio" itāļu valodā nozīmē dubults. Gatavojot dubulto espresso, viens pēc otra tiek sagatavoti divi espresso dzērieni. Rezultāts ir pilnīgs un aromātisks kafijas dzēriens.

Americano un Lungo

Gatavojot "Americano" un "Lungo Barista", GIGA sajauc kafiju ar karstu ūdeni, lietojot īpašu pagatavošanas metodi. Rezultātā tiek iegūts lielisks kafijas dzēriens, kas ir īpaši viegli dzerams. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. sadaļu "Sagatavošana – produkta iestatījumu maiņa").

Kafijas kanniņa

Atcerieties vecos labos laikus – porcelāna "kafijas kanniņa" ļauj atvilkt elpu un parunāties ar draugiem vai ģimeni. "Kafijas kanniņas" funkcija pagatavo lielu porciju melnas kafijas, ko parasti dzer brokastīs vai kopā ar kūku. Izvēlieties 1-5 melnās kafijas ciklus.


Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

- Nekad nepievienojiet vairāk kā divas maltas kafijas mērkarotes bez kaudzes.
- Izmantojiet kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil.
- Ja neuzpildāt ierīci ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, displejā parādās "Nepietiek malta kafija" ("Not enough ground coffee") un GIGA pārtrauc darboties.
- Vēlmais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā GIGA ierīce pārtrauc darbību un atkal ir gatava lietošanai.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu espresso, izmantojot malto kafiju.

- Novietojiet zem kafijas teknes espresso tasīti.
- Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.
- Ievietojiet vienu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uzpildes piltuvē.
- Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- Pieskarieties "Espresso" (Espresso).
Tasītē ieplūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

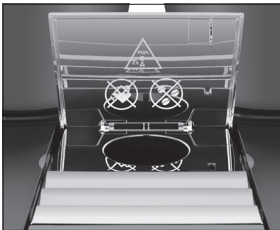

Karsts ūdens

GIGA piedāvā dažādus karstā ūdens pagatavošanas veidus:

- "Karsts ūdens" ("Hot water")
- "Hot water for green tea" (Karstais ūdens zaļajai tējai) (Produkts jāpievieno sākuma ekrānam. Lai to izdarītu, pieskarieties un turiet nospiestu kādu no produktiem 2 sekundes, tad izmantojiet funkciju "Nomainīt dzērienu" ("Replace product"), lai izvēlētos karsto ūdeni zaļajai tējai.)

⚠ UZMANĪBU

Pastāvs risks applaucēties ar karstā ūdens šļakatām.


- Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.



Piemērs: Karsts ūdens

- ▶ Novietojiet zem karstā ūdens teknes tasīti.
- ▶ Pieskarieties **"Karsts ūdens"** ("Hot water").
Tasītē iepļūst iestatītais ūdens daudzums.

Iestatīt profilu

GIGA ļauj izveidot 4 profilus. Tas nozīmē, ka varat saglabāt, piemēram, 3 iecienītākās īpašās kafijas katram ģimenes loceklim. Vadības panelī dodieties uz zonu "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") . Izvēlnē **"Displejs"** ("Display") / **"Iestatīt profilu"** ("Set profile") izvēlieties nepieciešamo profilu skaitu.

Tagad varat vadības panelī rediģēt profilus. Lai to izdarītu, pieskarieties profilam un pievienojiet vēlamos produktus. Lai pārdēvētu profilu, pieskarieties profilam un turiet to nospiestu 2 sekundes.


Produkta uzstādījumu maiņa

Pieskarieties produktam uz **aptuveni 2 sekundēm**, lai piekļūtu uzstādījumiem:

- **"Produkta uzstādījumi"** ("Product settings"): Iestatiet pastāvīgus individuālos uzstādījumus, piemēram, kafijas stiprumu un krūzes lielumu, rediģējiet produkta nosaukumu vai iestatiet gatavo izvēli — "Auksta gatavošana" ("Cold Brew"), "Papildu kafija" ("Extra Shot") vai "Dubultais produkts" ("Double Product").
- **"Nomainīt dzērienu"** ("Replace product"): Aizstāt produktus sākuma ekrānā ar jūsu iecienītākajiem.

Iestatījumi vienmēr seko vienam un tam pašam modelim.


Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu **tasītes izmēru** vienai kafijai.

- ▶ Pieskarieties **"Kafija"** ("Coffee") **aptuveni 2 sekundes**.
- ▶ Pieskarieties **"Produkta uzstādījumi"** ("Product settings").
 -  Atkarībā no izvēlētā produkta būs pieejami dažādi iestatījumi, ko apzīmē displejā esošie simboli.
- ▶ Pieskarieties tasītes izmēra simbolam.
- ▶ Izvēlieties tases izmēru: XS/S/M/L/XL/XXL.
- ▶ Pieskarieties 'X' un apstipriniet uzstādījumu, atlasot **"jā"** ("Yes").

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana



- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
 - ▶ Atveriet ieslēgšanas/izslēgšanas pogas vāku.
 - ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- "Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")
Jūsu GIGA ieslēdzas vai izslēdzas.

- i** Izslēdzot ierīci, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.
- i** Ja ir bijis gatavots piens, pirms izslēgšanas tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu ("Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system")). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process automātiski turpinās.

Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar pienu, kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.



- ▶ Atveriet ūdens tvertnes vāku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Aizveriet ūdens tvertnes vāku.


Apkopes darbības

Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra jūsu GIGA apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme
Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un noskalojiet ar siltu ūdeni (Notekapoplātes ieliktni, pašu notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▪		Vienmēr iztukšojiet kafijas biežumu tvertni, kad ierīce ir ieslēgta. Tikai tā var atiestatīt kafijas biežumu skaitītāju.
Iztīriet piena sistēmu (ja tā ir ļoti netīra, arī izjauciet to)		▪	Skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Duālās teknes izjaukšana un skalošana"
Izskalojiet piena caurulīti	▪		
Izskalojiet ūdens tvertni	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu)	▪		
Piena caurulītes ar HP3 savienotāju maiņa		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Nomainiet maināmo piena tekni CX3		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birsti		▪	
Notīriet tasišu režģa augšu un apakšu		▪	
Notīriet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni		▪	Vadības paneļa sadaļā "Apkope" ❄️ parādās ziņojums "Apkopes informācija" ("Maintenance information").

- ❗ Regulāri veiciet **pašdiagnotiku**, lai pārbaudītu GIGA apkopes statusu. Lai to paveiktu, pieskarieties ❄️ vadības panelī.
- ❗ Papildu informācija par jūsu GIGA kopšanu ir pieejama izvēlnes "Apkope" ("Maintenance") sadaļā ❄️ programmas vienumā "Apkopes informācija" ("Maintenance information").

6 Automāta uzstādījumi

Pieskarieties **laika zonai** sākuma ekrānā, lai atvērtu vadības paneli. Sadaļā "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")  jūs varat iestatīt šādus uzstādījumus:

Programmas vienums	Apakšvienums	Skaidrojums
"Izvēlieties valodu" ("Choose language")		Iestatīt valodu
"Uzstādīt maluma rupjumu" ("Set consistency of grind")	"Kreisās dzirnaviņas" ("Left grinder") "Labās dzirnaviņas" ("Right grinder")	Pielāgojiet maluma rupjumu pupiņām katrai dzirnaviņai atsevišķi
"Ūdens cietība" ("Water hardness")		Iestatiet ūdens cietības pakāpi (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīcē
"Savienojumi" ("Connections") (tiek attēlots tikai tad, ja tiek izmantots JURA Wi-Fi Connect)	"Wi-Fi savienojums" ("Wi-Fi connection")	Izveidojiet bezvadu savienojumu starp savu GIGA ierīci un JURA lietotnes J.O.E.* vai atkal to atvienojiet
	"Pievienot aksesuāru" ("Connect accessory")	Izveidojiet bezvadu savienojumu starp savu GIGA ierīci un Cool Control piena dzesētāju vai atkal to atvienojiet
"Displejs" ("Display")	"Iestatīt profilu" ("Set profile")	Izveidojiet (atspējotus, 1-4) profilus vadības panelī un katram no tiem piešķiriet 3 iecienītākos kafijas dzērienus.
	"Produkta nosaukums" ("Product name")	Attēlot produktu attēlus ar/bez produktu nosaukumiem sākuma ekrānā
	"Dzirnaviņu nosaukums" ("Grinder name")	Mainiet dzirnaviņu nosaukumus, piemēram, lai norādītu, kādas pupiņas tiek izmantotas katrās dzirnaviņās.
"Skaitītājs" ("Counter")	"Spilgtums" ("Brightness")	Mainiet displeja spilgtumu (ar 10% soli)
	"Day counter" ("Dienu skaitītājs")	Skatīt dienu skaitītāju ("Day counter") (Šo skaitītāju var atiestatīt uz nulli)
	"Produktu skaitītājs" ("Product counter")	Skatīt produktu skaitītāju
	"Apkopes reižu skaitītājs" ("Maintenance counter")	Skatīt apkopes reižu skaitītāju

Programmas vienums	Apakšvienums	Skaidrojums
"Vispārīgi" ("General")	"Informācija" ("Information")	Skatīt programmatūras versiju
	"Iztukšot sistēmu" ("Empty system")	Iztukšojiet sistēmu, lai pasargātu GIGA no sala transportēšanas laikā
	"Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting")	GIGA rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana (automāts pēc tam izslēdzas)
"Taupīt enerģiju" ("Save energy")		Aktivizēt vai deaktivizēt enerģijas taupīšanas režīmu
"Taimeris" ("Timer")	"Ieslēgt ierīci" ("Switch machine on") "Izslēgt ierīci" ("Switch machine off")	Nosakiet ieslēgšanas un izslēgšanas laiku katrai nedēļas dienai
	"Izslēgties pēc" ("Switch off after")	Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgties pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1–9 stundām pēc pēdējās darbības ar ierīci)
"Laiks / datums" ("Time / date")	"Laiks" ("Time")	Iestatīt laiku
	"Datums" ("Date")	Iestatīt datumu (formāts GGGG/MM/DD)
	"Laika formāts" ("Time format")	"Iestatīt laika formātu" ("Set time format") (24 stundu / AM/PM)
"Pašapkalpošanās" ("Self-service")	"Bloķēt/atbloķēt" ("Lock/enable")	(atbloķēts, izslēgts) Bloķēt piekļuvi produktu uzstādījumiem; noteikt, vai sagatavošanas laikā ir iespējami vienreizēji daudzuma uzstādījumi; bloķēt sagatavošanu ar gatavo izvēli (Aroma Selection).
	"Kods" ("Code")	(atbloķēts, izslēgts) Izvēlieties kodu, lai bloķētu piekļuvi mašīnas uzstādījumiem.
"Pocket Pilot" (parādīts tikai tad, ja tiek izmantots JURA Payment Connect.)	"Kvadrātkods" ("QR Code")	(atbloķēts, izslēgts) Kad pirmo reizi iestatāt funkciju uz "atbloķēts", tiek parādīts kvadrātkods. Varat to skenēt, lai iestatītu "Pocket Pilot". Vairāk informācijas vietnē jura.com/payment
	"Atiestatīt Payment Connect" ("Reset Payment Connect")	Atiestatiet Payment Connect uz rūpnīcas iestatījumiem

7 Apkope

Pamatinformācija par apkopi:

- Varat pārvaldīt savas GIGA ierīces apkopi vadības paneļa sadaļā "Apkope" ("Maintenance") ❖.
- Ja ir jāuzsāk apkopes programma, laika zonā parādās palaišanas ekrāns uz sarkana fona. Pieskarieties laika zonai, lai atvērtu JURA vadības paneli. Šeit ir parādītas apkopes programmas, kas ir jāveic, kā parādīts ziņojumos uz sarkana fona. Pieskarieties ziņojumam, lai pārietu tieši uz apkopes programmu.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

Ierīces skalošana



Varat sākt skalošanas procesu manuāli jebkurā laikā.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- Pieskarieties laika zonai, lai atvērtu vadības paneli.
- Pieskarieties ❖.
- Pieskarieties "Skalot" ("Rinse"), lai sāktu skalošanu. Darbība apstājas automātiski.

Automātiskā piena sistēmas skalošana

8 minūtes pēc piena pagatavošanas notiek **automātiska** piena sistēmas skalošana. Tāpēc pēc piena pagatavošanas vienmēr novietojiet zem duālās teknes trauku.

Piena sistēmas tīrīšana

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā teknē vienmēr darbojas nevainojami, tā ir jātīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens.

UZMANĪBU


Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ❗ JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie specializētajiem izplatītājiem.
- ❗ Piena sistēmas tīrīšanai izmantojiet komplektā iekļauto trauku.



Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties laika zonai, lai atvērtu vadības paneli.
- ▶ Pieskarieties "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system").
- ▶ Pieskarieties "Next" (Tālāk).
"Tīrīšanas līdzeklis piena sistēmai" ("Cleaning agent for milk system") / "Pievienot piena caurulīti" ("Connect the milk tube")
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- ▶ Ielejiet vienu devu pie sistēmas skalošanas šķīduma tvertnē, lai iztīrītu piena sistēmu.

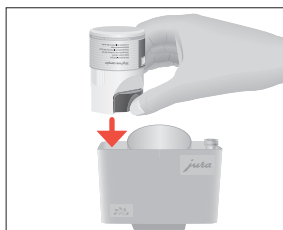


- ▶ Novietojiet tvertni zem duālās teknes un pievienojiet piena caurulīti pie tvertnes.
 - ▶ **i** Lai pareizi pievienotu piena caurulīti tvertnei, caurulītei ir jābūt aprīkotai ar HP3 savienojumu.
- ▶ Nolaidiet duālo tekni uz leju, lai nofiksētu tvertni vietā.
- ▶ Pieskarieties "Start" (Sākt).
Notiek duālās teknes un piena caurulītes tīrīšana.
Darbība apstājas automātiski.

Duālās teknes izjaukšana un skalošana

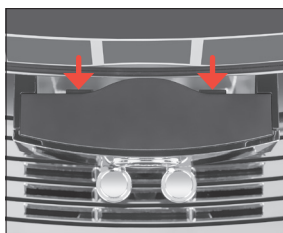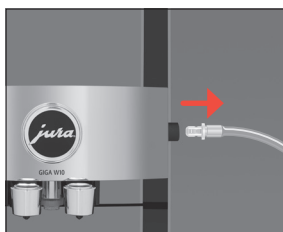


Ja, putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķakstās no duālās teknes, tekne var būt netīra. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet duālo tekni.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Nospiediet atbrīvošanas mehānismu, paceliet duālās teknes vāku un noņemiet to.

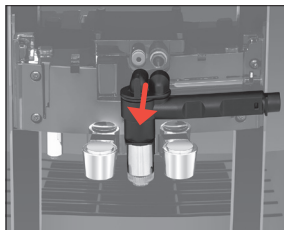


- ▶ Noņemiet piena sistēmu no duālās teknes.


i Nespiediet piena sistēmu uz priekšu un atpakaļ, lai atvienotu to no piena caurulītes savienojuma. Noņemiet piena sistēmu precīzi, lai tā nesasvārtos.

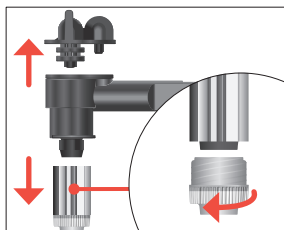


- ▶ Izjauciet piena sistēmu atsevišķās detaļās.
- ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml auksta ūdens, kam pievienota viena deva JURA šķīduma piena sistēmas skalošanai. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.

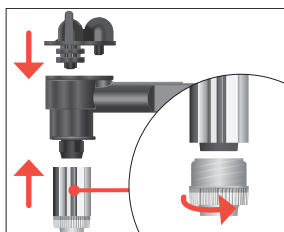

- ▶ Salieciet piena sistēmu atpakaļ.

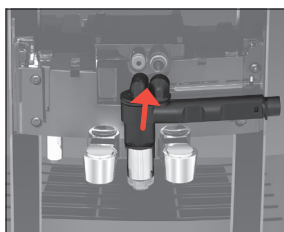

- ▶ Uztādiet saliktās detaļas atpakaļ duālajā teknē un stingri to piespiediet.

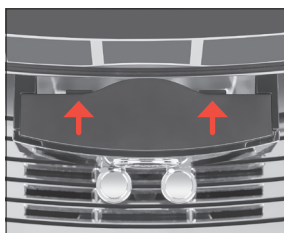

- ▶ Uzlieciet duālās teknes vāku. Pārlicinieties, ka duālās teknes vāks ir uzvietots pareizi.

Filtra ievietošana/nomainīšana

Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma) GIGA pieprasīs nomainīt filtru.

- ❗ Ja izmantojat CLARIS Pro Smart+ filtru, jūsu GIGA nav nepieciešama atkaļķošana.
- ❗ CLARIS Pro Smart+ filtri ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. (Vai arī, ja kad filtra resursus ir izmantots, vadības panelī parādās "Mainīt filtru" ("Change the filter").)

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Atveriet filtra turētāju un izņemiet veco CLARIS Pro Smart+ filtru ar pagarinājumu.
- ▶ Uzstādiet filtra kasetnes pagarinājumu **jaunās** CLARIS Pro Smart+ filtra augšpusē.
- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Ierīce automātiski nosaka, ka filtrs ir ievietots/nomainīts.

"Filtra skalošana" ("Filter is being rinsed"), ūdens plūst tieši notekaplātē.

"Iztukšot notekaplāti" ("Empty drip tray") / "Iztukšot kafijas biezumtvertni" ("Empty coffee grounds container")

- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biezumtvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

"Izmantot filtru" ("Filter operation") ✓

Tiek attēlots sākuma ekrāns.



Ierīces tīrīšana

Pēc 180 gatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm GIGA pieprasīs veikt tīrīšanu.

UZMANĪBU


Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ❗ Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.
- ❗ Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- ❗ JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Vadības panelī tiek attēlots "Tīrīt" ("Clean").

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni
- ▶ Pieskarieties "Tīrīt" ("Clean").
- ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").
"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container") / "Iztukšot notekapoplāti" ("Empty drip tray")
- ▶ Iztukšojiet pilienu paliktni un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tos atpakaļ ierīcē.
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- ▶ Pieskarieties "Next" (Tālāk).
"Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned"), no duālās teknes izplūst ūdens.
Operācija tiek pārtraukta, "ievietot tīrīšanas tableti" ("Add cleaning tablet").
- ▶ Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.

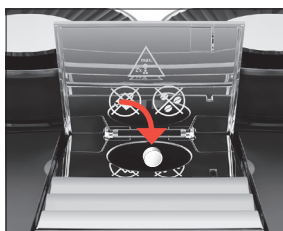

- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.
- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Pieskarieties "Next" (Tālāk).
"Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned"), no duālās teknes vairākkārt izplūst ūdens.
"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container") / "Iztukšot notekapoplāti" ("Empty drip tray")
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.
"Tīrīt" ("Clean") ✓
Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Ierīces atkalķošana

Laika gaitā GIGA izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkalķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- ▶ **i** Ja izmantojat CLARIS Pro Smart+ filtra kasetni, netiks prasīts veikt atkalķošana.

⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkalķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkalķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkalķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.


UZMANĪBU Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.

- ▶ Nekavējoties satīriet izšļakstīto līdzekli.

- ▶ **i** Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 45 minūtes.
- ▶ **i** JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Vadības panelī tiek attēlots "Atkaļķošana" ("Descale").

- ▶ Pieskarieties "Atkaļķošana" ("Descale").
- ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").
- ▶ "Iztukšot notekpaplāti" ("Empty drip tray") / "Iztukšot kafijas biezumumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ "Ieliet šķīdumu ūdens tvertnē" ("Pour descaling agent into water tank")
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 600 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.

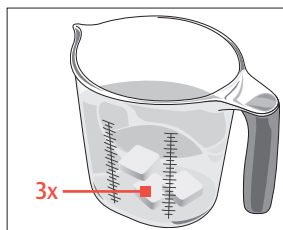


- ▶ Novietojiet zem duālās teknes un karstā ūdens teknes trauku.
- ▶ Pieskarieties "Next" (Tālāk).
- ▶ "Notiek ierīces atkaļķošana" ("Machine is being descaled"), no karstā ūdens teknes un duālās teknes tieši notekpaplātē vairākkārt izplūst ūdens.
- ▶ "Iztukšot notekpaplāti" ("Empty drip tray") / "Iztukšot kafijas biezumumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")

- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
"Izskalot ūdens tvertni" ("Rinse the water tank") / "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")
 - ▶ Iztukšojiet tvertni un atkal novietojiet zem duālās un karstā ūdens teknes.
 - ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
 - ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
 - ▶ Pieskarieties "Next" (Tālāk).
No karstā ūdens teknes un duālās teknes ūdens izplūst tieši notekapoplātē.
"Iztukšot notekapoplāti" ("Empty drip tray") / "Iztukšot kafijas biezumam tvertni" ("Empty coffee grounds container")
 - ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
"Atkaļķošana" ("Descale") ✓
Tiek attēlots sākuma ekrāns.
- i** Ja atkaļķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Pašdiagnozes veikšana

Regulāri veiciet GIGA aparāta **pašdiagnotiku**, lai pārbaudītu tā apkopes statusu.


- ▶ Pieskarieties laika zonai, lai atvērtu vadības paneli.
- ▶ Pieskarieties .
GIGA tagad veiks pašdiagnotiku un uzskaitīs visas veicamās darbības.
- ▶ Izpildiet ieteiktās apkopes darbības.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošana.


- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Pro Smart® filtra kasetni, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Pro Smart® filtra kasetni, ievietojiet to atpakaļ.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

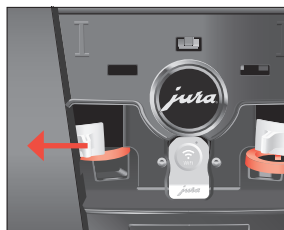

- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertnes.

- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai izslēgtu GIGA.
- ▶ Izslēdziet ierīci ar strāvas padeves slēdzi.
- ▶ Atveriet servisa paneli ierīces aizmugurē, nospiežot virs JURA emblēmas.
- ▶ Piespiediet sarkano bīdāmo aizmurti līdz galam uz aizmuguri, lai aizvērtu pupiņu tvertni.

- ▶ Pagrieziet zilo bloķēšanas ierīci uz āru.
- ▶ Izņemiet pupiņu tvertni.
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztukšojiet pupiņu tvertni.
- ▶ Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Uzstādiet pupiņu tvertni vietā.


- ▶ Pagrieziet zilo bloķēšanas ierīci uz iekšu.
- ▶ Piespiediet sarkano bīdāmo aizmurti līdz galam uz priekšu.
- ▶ Uzlieciet vietā servisa paneli un nofiksējiet to, piespiežot virs JURA emblēmas. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Uzpildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

8 Displeja ziņojumi

Ziņojumi sākuma ekrānā


Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus dzērienus.	► Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana").
"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container") / "Iztukšot notekaplāti" ("Empty drip tray")	Kafijas biežumu tvertne ir pilna. / Notekaplāte ir pilna. Nevar pagatavot nekādus dzērienus.	► Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekaplāti (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Apkopes darbības").
"Notekaplāte nav nostiprināta" ("Drip tray not fitted")	Notekaplāte nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nekādus dzērienus.	► Uztādiet notekaplāti.
"Piebērtu pupiņas kreisajā tvertnē" ("Fill left bean container") / "Piebērt pupiņas labajā tvertnē" ("Fill right bean container")	Viena no pupiņu tvertnēm ir tukša. Nevar pagatavot kafijas dzērienus, kuriem ir nepieciešamas kafijas pupiņas no šīs pupiņu tvertnes. Varat pagatavot karstu ūdeni vai pienu.	► Uzpildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. sadaļu: "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize - Pupiņu tvertnes uzpildīšana").
"Aizvērt priekšējo paneli" ("Close front cover")	Kafijas biežumu tvertnes vāks ir atvērts. Nevar pagatavot produktus.	► Aizveriet vāku.
"Servisa panelis nav uzstādīts" ("Service cover is not fitted")	Servisa panelis ierīces aizmugurē nav uzstādīts. Nevar pagatavot nekādus dzērienus.	► Uztādiet servisa paneli.
"Sprausla nav uzstādīta" ("Spout is not fitted")	Duālās teknes vāks nav uzstādīts.	► Uzlieciet duālās teknes vāku pareizi.

Ziņojumi vadības panelī

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Filtra simbols  iedegas sarkanā krāsā. "Nomainīt filtru" ("Change the filter")	Filtra kasetne vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Pro Smart® filtru (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Filtra ievietošana/nomaiņa").
"Tīrīt" ("Clean")	GIGA pieprasa veikt tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu "Apkope - Ierīces tīrīšana").
"Atkaļķošana" ("Descale")	GIGA pieprasa veikt atkaļķošanu.	► Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Ierīces atkaļķošana").
"Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system")	GIGA pieprasa veikt piena sistēmas tīrīšanu.	► Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu "Apkope — Piena sistēmas tīrīšana").

9 Problēmrisināšana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķakstās no duālās teknes.	Duālā tekne ir netīra.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārlicinieties, ka duālās teknes vāks ir uzstādīts pareizi. ▶ Izīriet piena sistēmu duālajā teknē (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana"). ▶ Izjauciet un izskalojiet duālo tekni (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Duālās teknes izjaukšana un skalošana").
	Piena un piena putu temperatūra ir iestatīta pārāk augsta.	▶ Iestatiet zemāku piena un piena putu temperatūru produktam.
Kafijas dzērieniem ar smalkāka maluma uzstādījumu kafija plūst tikai ar pilieniem.	Kafija ir samalta pārāk smalki un bloķē sistēmu.	▶ Ja iespējams, uzstādiet kafijas dzērienu maluma konsistenci par 1–2 līmeņiem rupjāku (skatīt 4. nodaļu "Pagatavošana - produkta uzstādījumu maiņa").
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un bloķē sistēmu.	▶ Izmantojiet rupjāk samaltu kafiju (skatīt 4. nodaļu "Pagatavošana – malta kafija").
	Var būt iestatīta nepareiza ūdens cietība.	▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Ierīces atkaļķošana").
Aiz kafijas biezumam tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	▶ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāku dzirnaviņu uzstādījumu.
Displejā neparādās "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank"), lai arī ūdens tvertne ir tukša.	Ir iesprūdis ūdens tvertnes pludiņš.	▶ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana").
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās ir nonākuši svešķermeņi.	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").
Displejā parādās "Kļūda 2" ("Error 2") vai "Kļūda 5" ("Error 5").	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Displejā parādās citi "Kļūdu" ("Error") ziņojumi.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Izslēdziet GIGA, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un strāvas padeves slēdzi. Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

- i** Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga izmešana


Transportēšana / sistēmas iztukšošana



Saglabājiet savas GIGA ierīces iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu GIGA no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti no duālās teknes.
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes un karstā ūdens teknes trauku.
- ▶ Pieskarieties laika zonai, lai atvērtu vadības paneli.
- ▶ Pieskarieties simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
- ▶ Pieskarieties < vai > (ekrānā kreisajā pusē), līdz tiek parādīts "Vispārīgi" ("General") programmas punkts.
- ▶ Pieskarieties "Iztukšot sistēmu" ("Empty system").
- ▶ Pieskarieties "Next" (Tālāk).
"Noņemiet ūdens tvertni" ("Remove the water tank")
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").

No duālās teknes un karstā ūdens teknes turpinās izplūst tvaiks, līdz sistēma būs iztukšota.

Jūsu GIGA izslēdzas.

Utilizācija

Izmetiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

11 Tehniskie dati

Spriegums	230 V ~, 50 Hz
Jauda	2300 W
Atbilstības marķējums	CE
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība	2,6 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	2 × 650 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 20 porcijas
Vada garums	aptuveni 1,2 m
Svars	16,9 kg
Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	32 × 49,5 × 49,6 cm
Piena sistēma ar savienotāju	HP3
Nomaināma piena sprausla	CX3
CLARIS Pro Smart* filtra kasetne (RFID tehnoloģija)	Frekvenču josla 13,56 MHz Maks. pārraides jauda < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect	Frekvenču josla 2,4 GHz Maks. pārraides jauda < 100 mW
JURA veids	774

Informācija testētājiem (atkārtot testu atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas zem glabāšanas nodalījuma vāka.

12 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 40
- Americano 16
- Apkope 23
- Apkopes darbības 20
- Aroma Selection
 - Papildu porcija 14
- Aromāta saglabāšanas vāks
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 4
- Atbalsta tālrunis 40
- Atbilstības deklarācija 40
- Atkaļķošana
 - Ierīce 27
 - Ūdens tvertne 29
- Auksta gatavošana 15
- Automāta uzstādījumi 21

B

- Bēni 7
- Bezvadu savienojums 26, 35
- Bīdāmais aizturis 5
- Bloķēšanas ierīce 5
- Bojājums
 - Bojājumu novēršana 7
 - Rīcība bojājumu gadījumā 7

C

- Cafe latte 16
- “Cappuccino” (Kapučino) 16
- Centrālais zemējuma punkts 35
- CLARIS Pro Smart filtra kasetne
 - Ievietošana 26
 - Nomaīņa 26

D

- Diagnostika 29
- Displeja ziņojumi 31
- Displejs
 - Skārienjutīgais displejs 4
 - Vadības panelis 13
- Drošības informācija 6
- Duālā tekne
 - Duālā tekne ar augstuma un platuma pielāgošanas iespējām 4
 - Izjaukšana un tīrīšana 24
- Dubultais espresso 16
- Dzērienu pagatavošana 14, 16
 - Americano 16

- Auksta gatavošana 15
- Cafe latte 16
- “Cappuccino” (Kapučino) 16
- Dubultais espresso 16
- Espresso 15
- Flat White 16
- Kafija 15
- Kafijas dzērienu izvēle 14
- Kafijas kanniņa 17
- Karsts ūdens 17
- Latte Macchiato 16
- Lungo 16
- Macchiato 16
- Malta kafija 17
- Piena putas 16
- Piens 16

E

- Elektrības vads 4
- ES atbilstības deklarācija 40
- Espresso 15

F

- Filtrs
 - Ievietošana 26
 - Nomaīņa 26
- Flat White 16

I

- Ieliktnis pilienu paliktņim 4
- Ierīce
 - Atkaļķošana 27
 - Iestatīšana 10
 - Skalošana 23
 - Tīrīšana 26
- Ieslēgšana 19
- Iestatīšana
 - Ierīces iestatīšana 10
- Iestatīt profilu 18
- Izlase
 - Iestatīt profilu 18
- Izslēgšana 19

J

- JURA
 - Kontaktinformācija 40

K

- Kafija 15
- Kafijas biezumam tvertne 4
- Kafijas kanniņa 17
- Karstā ūdens tekne 4
- Karsts ūdens 17
- Klientu atbalsts 40

- Kļūdas
 - Problēmsituāciju risināšana 32
 - Kontaktinformācija 40
- L**
 - Latte Macchiato 16
 - Lietošana, pirmā reize 11
 - Lietotāji 6
 - Lungo 16
- M**
 - Macchiato 16
 - Malta kafija 17
 - Mērkarote maltai kafijai 4
 - Mērkarote maltai kafijai 4
- N**
 - Nomaināma piena sprausla 35
 - Notekplāte 4
 - Ieliktnis 4
- P**
 - Pareiza lietošana 6
 - Pašdiagnostika 29
 - Piena putas 16
 - Piena sistēma 35
 - Tīrīt 23
 - Piena sistēmas skalošana 23
 - Piens 16
 - Piena pieslēgšana 13
 - Piepildīšana
 - Pupiņu tvertne 10
 - Ūdens tvertne 19
 - Pirmā lietošanas reize 11
 - Poga
 - Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5
 - Problēmas
 - Problēmsituāciju risināšana 32
 - Problēmsituāciju risināšana 32
 - Produkta iestatījumi
 - Maiņa 18
 - Produkta iestatījumu maiņa 18
 - Pupiņu tvertne
 - Piepildīšana 10
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 4
 - Tīrīšana 30
- R**
 - Režģis tasītēm 4
 - RFID 35
- S**
 - Sadalīkopa
 - Tehniskie dati 35
- Savienojuma vieta 5
- Servisa panelis 5
- Simbola apraksts 6
- Sistēmas iztukšošana 34
- Skalošana
 - Ierīce 23
- Skārienjutīgais displejs 4
- Strāvas padeves slēdzis 4
- Šķīstošā kafija
 - Malta kafija 17
- T**
 - Tālr. 40
 - Tehniskie dati 35
 - Nomaināma piena sprausla 35
 - Piena sistēma 35
 - Tekne
 - Duālā tekne ar augstuma un platuma pielāgošanas iespējām 4
 - Karstā ūdens tekne 4
 - Tīrīšana
 - Ierīce 26
 - Pupiņu tvertne 30
 - Transportēšana 34
- U**
 - Ūdens cietība
 - Ūdens cietības noteikšana 10
 - Ūdens tvertne 4
 - Atkaļķošana 29
 - Piepildīšana 19
 - Utilizācija 34
 - Uzpildes piltuve
 - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
- V**
 - Vadības panelis 13, 21, 23
 - Vāks
 - Glabāšanas nodalījums 4
 - Servisa panelis 5
 - Ūdens tvertne 4
 - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
 - Ventilācijas atveres 4
- W**
 - Wi-Fi 35
 - Wi-Fi Connect 5
- Z**
 - Zemējuma punkts 35
 - Ziņojumi, displejs 31

13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

Importētājs

Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas 25, Rīga, Latvija, LV-1004
+371 62004005
rickman@rickman.lv

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodama vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē **jura.com/service**.
- i** Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.

Direktīvas Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2006/42/EC – Direktīva par mašīnām
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta GIGA ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē jura.com/conformity.

Tehniskās izmaiņas Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu GIGA detaļas var atšķirties.