

S10 (EA/SA/INTA)

Eerste inbedrijfstelling

nl

1 Voor uw veiligheid

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze aan volgende gebruikers door.

Niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en/of materiële schade. Veiligheidsaanwijzingen zijn daarom als volgt gekenmerkt:

⚠ WAARSCHUWING
Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot ernstig letsel of levensgevaar.

⚠ VOORZICHTIG
Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot licht letsel.

VOORZICHTIG
Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot materiële schade.

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Beperking van de gebruikerskring

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun
- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Bij gebruik van de CLARIS filterpatroon Smart+ of van een JURA Wi-Fi Connect worden draadloze verbindingen tot stand gebracht:
- CLARIS filterpatroon Smart+ (RFID-technologie):
  13,56 MHz-frequentieband;
  Max. zendvermogen < 1 mW
- JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-verbinding): 2,4 GHz-frequentieband;
  Max. zendvermogen < 100 mW

Gebruik door kinderen

Kinderen moeten mogelijke gevaren door een verkeerde bediening kunnen herkennen en begrijpen:
- Houd **kinderen onder 8 jaar** uit de buurt van het apparaat en houd ze permanent in de gaten.

- **Kinderen vanaf 8 jaar** mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat is uitgelegd.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Omgang met beschadigingen

Gebruik geen beschadigd apparaat of netsnoer. Een elektrische schok die hiervan het gevolg is, kan leiden tot de dood.

- Als er tekenen zijn die duiden op beschadigingen, koppel het apparaat dan los van het stroomnet. Schakel hiervoor de S10 uit met de toets Aan/Uit ⏻. Trek pas dan de netstekker uit het stopcontact.
- Vervang een beschadigd **insteekbaar netsnoer** met een origineel netsnoer van JURA. Niet-geschikte netsnoeren kunnen leiden tot gevolgschade.
- Laat **reparaties aan het apparaat** en het **vast aangesloten netsnoer** uitsluitend door een geautoriseerd JURA servicecenter uitvoeren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot gevolgschade.

Beschadigingen voorkomen

Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat en van het netsnoer:

- Gebruik de S10 en het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken.
- Schuur het netsnoer niet langs scherpe randen. Voorkom vastklemmen.
- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de S10 tegen weersinvloeden en direct zonlicht.
- Sluit de S10 alleen aan op netspanning overeenkomstig het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde aangebracht.
- Sluit de S10 direct op een vaste contactdoos aan. Bij het gebruik van meervoudige contactdozen of verlengsnoeren bestaat gevaar voor oververhitting.
- Gebruik geen alkalische of alcoholische reinigingsmiddelen, maar uitsluitend milde reinigingsmiddelen en een zachte doek.

- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud en koolzuurvrij water.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid uit met de toets Aan/Uit ⏻ en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen uw S10 beschadigen.

Gevaar voor elektrische schokken

Water geleidt stroom. Voorkom contact van water en stroom:

- Raak de netstekker nooit met vochtige handen aan.
- Dompel de S10 en het netsnoer niet in water.
- Plaats de S10 en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel de S10 vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit ⏻. Neem de S10 altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater. De S10 mag niet met een waterstraal worden gereinigd.
- De S10 is niet geschikt voor de opstelling op een oppervlak waar een waterstraal gebruikt kan worden.


Verbrandings-, schroei- en letselgevaar

- Raak de uitlopen tijdens gebruik niet aan. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.
- Uw S10 is optioneel via mobiele eindapparaten op afstand te bedienen. Zorg ervoor dat derden bij de bereiding van een product of bij het activeren van een onderhoudsprogramma geen gevaar lopen – bijvoorbeeld door contact met de uitlopen.
- Let erop dat de uitloop voor microschuim correct gemonteerd en schoon is. Anders kunnen de uitloop voor microschuim of delen ervan loskomen.

2 Uw weg naar de eerste koffie

Apparaat plaatsen

- Kies de plaats voor uw S10 zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.

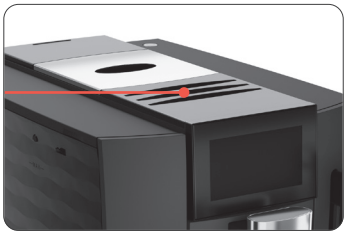

- Zet de S10 op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.

Bonenreservoir vullen

Het aroma-beschermdeksel van het bonenreservoir zorgt ervoor dat het aroma van uw koffiebonen langer behouden blijft.

VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.


- Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.

- Verwijder het aroma-beschermdeksel.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeksel.

Waterhardheid bepalen

Tijdens de eerste inbedrijfstelling moet u de waterhardheid instellen. Als u de waterhardheid kent, ga dan direct door met de volgende paragraaf. Als u de waterhardheid niet kent, kunt u deze allereerst bepalen:

- Houd het meegeleverde Aquadur®-teststaafje 1 seconde onder stromend water. Schud het water eraf.
- Wacht ca. 1 minuut.
- Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

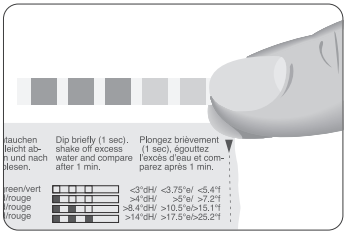

Eerste inbedrijfstelling

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- Bij apparaten met **insteekbaar** netsnoer: sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- Steek de netstekker in een stopcontact.
- Druk op de toets Aan/Uit ⏻ om de S10 in te schakelen.
  “Sprachauswahl” / “Deutsch”

ℹ Tip om andere talen weer te geven met uw vinger op < of > tot de gewenste taal is geselecteerd (bijv. “Nederlands”).

- Tip op “Opslaan”.
  Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
  “Waterhardheid”

ℹ Een beschrijving van hoe u de waterhardheid bepaalt, vindt u in de vorige paragraaf.


- Tip op < of > om de instelling van de waterhardheid te wijzigen.
- Tip op “Opslaan”.
  Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
  “Filter plaatsen”
- Plaats een bakje onder het heetwaterpijpje.



- Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op de CLARIS Smart+-filterpatroon.



- Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.

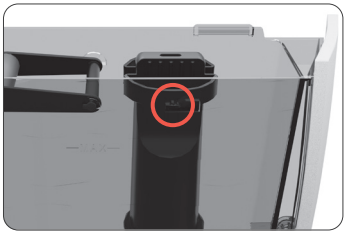

- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

ℹ Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.
“Systeem wordt gevuld”, er stroomt water uit het heetwaterpijpje.
“Melkkoeler”

ℹ U hebt de mogelijkheid uw S10 (draadloos) te verbinden met de melkkoeler JURA Cool Control. Tip hiervoor op “Verbinden” en volg de instructies op het display.

- Tip op “Overslaan”.
  “Verbinden met J.O.E.”

ℹ Als u uw S10 in het thuisnetwerk wilt integreren, tip dan op “Verbinden” en volg de instructies op het display. U kunt de verbinding echter ook op een later tijdstip tot stand brengen (in de apparaatinstellingen in het programmapunt “Verbinden met J.O.E.”).

- Tip op “Overslaan”.
  “Ondersteuning”

ℹ Scan de QR-code om naar ons gevarieerde online assortiment te gaan. Download een **uitvoerige gebruiksaanwijzing** of bekijk de **instructiefilms** voor uw S10.

- Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor micro-schuim.



- Tip op “Verder”.
  “Apparaat wordt gespoeld”
  “Melksysteem spoelt”
  “Restwaterbak legen”
- Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.



“Kies je wereld”

ℹ Selecteer nu een van de **werelden van plezier** van uw S10.

ℹ Als er geen selectie wordt gemaakt, wordt na 10 seconden automatisch “Klassisches Hot Brew” ingesteld. U kunt deze selectie op elk moment wijzigen.

Het startscherm wordt weergegeven. Uw S10 is nu klaar voor de eerste koffie.

De eerste koffie

- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.



- Druk op de toets “Koffie”.
  De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.