

jura[®]



E6/E60 – De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 – De belangrijkste zaken in het kort



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing E6/E60”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Apparaat spoelen

U kunt de koffiespoeling te allen tijde handmatig activeren.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets “ P☼ ”.
- ▶ Druk op de toets “ > ”.
- ▶ Druk op de toets “Koffiespoeling” om het spoelproces te activeren.

Het proces stopt automatisch.



Uitloop voor microschuim spoelen

Na elke melkbereiding verlangt de E6 een melksysteemspoeling.

Voorwaarde: op de display staat “Melksysteemspoeling”.

- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk op de toets “ P☼ ”.
“Draaiknop openen”
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ☼.
De uitloop voor microschuim wordt gespoeld.
“Draaiknop sluiten”
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.



Uitloop voor microschuim reinigen

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.



- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.


Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Druk op de toets “ P.☺ ”.
- ▶ Druk op de toets “Melksysteemreiniging”.
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ “Melksysteemreiniger”
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of de melkkoeler.
- ▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg 1 doseerdop melksysteemreiniger toe.
- ▶ Dompel de melkslang in het bakje.
- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ Zodra het apparaat is opgewarmd, verschijnt “Draaiknop openen”.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ☹.
- ▶ De uitloop voor microschuim en de melkslang worden gereinigd.
- ▶ “Draaiknop sluiten”
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ⓪.
- ▶ “Water vullen”
- ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkslang in het bakje.
- ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ “Draaiknop openen”



- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .
De uitloop voor microschuim en de melkslang worden met vers water gespoeld.
“Draaiknop sluiten”
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .

Uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

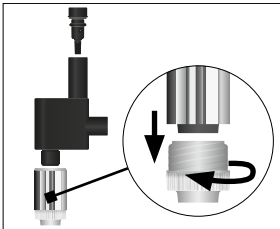

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Verwijder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Demonteer de uitloop voor microschuim.
- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- ▶ Zet de uitloop voor microschuim weer in elkaar.


i Let erop dat alle onderdelen goed en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de uitloop voor microschuim optimaal functioneert.

- ▶ Monteer de uitloop voor microschuim weer op het melksysteem.


Filter plaatsen/vervangen

Uw E6 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt.

- i** Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de E6 om een filtervervangning.
- i** CLARIS filterpatronen Smart zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Het filtersymbool  brandt rood (indien u al een filter gebruikt en deze is uitgewerkt).

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.

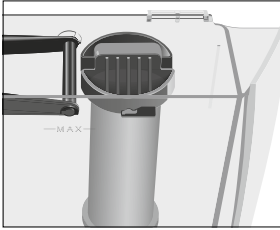

- ▶ Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon zojuist heeft geplaatst/vervangen.

“Draaiknop openen”

- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .

“Filter wordt gespoeld”

“Draaiknop sluiten”

- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .


Apparaat reinigen


Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de E6 een reiniging.


VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

 Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

 Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.

 JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Apparaat reinigen”.

- ▶ Druk op de toets “ P.☼ ”.

“Reiniging”

- ▶ Druk op de toets “Starten”.

- ▶ Druk op de toets “Verder”.

“Koffieresidubak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Reiniging”



- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de koffie-uitloop.
Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor de reinigingstablet.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop.
Het proces stopt automatisch.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Apparaat ontkalken

De E6 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.



VOORZICHTIG


Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatzen onmiddellijk.



- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Apparaat ontkalken”.

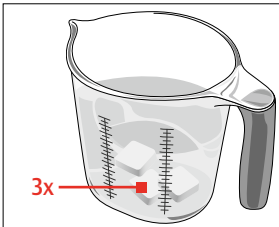- ▶ Druk op de toets “ P.❄ ”.
“Ontkalking”
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Middel in tank”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.
“Draaiknop openen”
- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .
“Apparaat ontkalkt”, er stroomt meermalen water uit de uitloop voor microschuim.
Het proces wordt onderbroken, “Draaiknop sluiten”.
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .
“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.
Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Vul het waterreservoir a.u.b.” / “Waterreservoir vullen”





- ▶ Leeg het bakje en plaats het onder de uitloop voor micro-schuim en de koffie-uitloop.
 - ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
 - ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
“Draaiknop openen”
 - ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .
“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.
Het proces wordt onderbroken, “Draaiknop sluiten”.
 - ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .
Het ontkalkingsproces wordt voortgezet. Er stroomt water uit de koffie-uitloop.
Het proces wordt onderbroken “Restwaterbak legen”
 - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdksel.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdksel.