




IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – De belangrijkste zaken in het kort

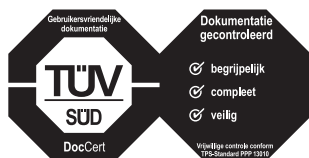

Het »Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT« inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing »IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – De belangrijkste zaken in het kort« heeft van de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – De belangrijkste zaken in het kort



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig starten.

Voorwaarde: op de display staat **“Kies uw product a.u.b.:”**.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- P ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/6)”
- ▶ Druk op de toets **“Inschakelspoeling”**.
“Apparaat spoelt.”, er stroomt water uit de koffie-uitloop.
De spoeling stopt automatisch, op de display verschijnt **“Kies uw product a.u.b.:”**.

Cappuccinatore spoelen



Na iedere melkbereiding verlangt de IMPRESSA een spoeling van het melksysteem.

Voorwaarde: op de display staat **“Melksysteem spoelen”**.

- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore.
- ⚙ ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Het melksysteem wordt gespoeld.”, er stroomt water uit de cappuccinatore.
De spoeling stopt automatisch, op de display verschijnt **“Kies uw product a.u.b.:”**.

Cappuccinatore reinigen

Om ervoor te zorgen dat de cappuccinatore probleemloos werkt, moet u deze dagelijks reinigen als u melk heeft bereid. U wordt door uw IMPRESSA niet verzocht de cappuccinatore te reinigen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”

▶ Druk op de toets “Melksysteemreiniging”.

“Reiniger voor melksysteemreiniging”

▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg een doseerdop (max. 15 ml) van de Cappuccinatore-reiniger toe.

▶ Dompel de melkslang in het bakje.

▶ Draai de instelring van de cappuccinatore naar de stand Melkschuim ☐ of de stand Melk ☐.

▶ Plaats nog een bakje onder de cappuccinatore.

▶ Druk op de toets “Verder”.

“Het melksysteem wordt gereinigd.”, er stroomt water uit de cappuccinatore.

“Water voor melksysteemreiniging”

▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkslang in het bakje.

▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de cappuccinatore.

⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

▶ Druk op de toets “Verder”.

“Het melksysteem wordt gereinigd.”, de cappuccinatore en de slang worden met vers water gespoeld.

Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.



Cappuccinatore demonteren en spoelen



▶ Trek de cappuccinatore er voorzichtig naar beneden af.

▶ Neem de afzonderlijke onderdelen van de cappuccinatore uit elkaar.

▶ Spoel alle onderdelen van de cappuccinatore grondig onder stromend water af.

▶ Zet de cappuccinatore weer in elkaar.

i Zorg dat alle onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de cappuccinatore optimaal functioneert.

▶ Plaats deze stevig op het aansluit gedeelte.

Filter plaatsen en activeren

Uw IMPRESSA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt. Wij adviseren het gebruik van de filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10° dH.

- i** Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, moet u deze eerst bepalen .
- i** Voer het proces “Filter plaatsen” zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw IMPRESSA gewaarborgd.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”

 ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Onderhoud instellingen (3/6)” wordt weergegeven.

▶ Druk op de toets “Filter”.

“Filter”

▶ Druk op de toets “Actief”.

▶ Druk op de toets “Opslaan”.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.

“Plaats het filter a.u.b.”.

▶ Haal het verlengstuk voor de filterpatroon uit het Welcome Pack.

▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe CLARIS Blue-filterpatroon.

▶ Verwijder het waterreservoir en leeg het waterreservoir.

▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.

▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.

i Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

▶ Plaats een bakje (min. 500 ml) onder de cappuccinatoren.

▶ Druk op de toets “Verder”.

“Filter wordt gespoeld.”, er stroomt water uit de cappuccinatoren.

i U kunt de filterspoeling te allen tijde onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de Rotary Switch  om de filterspoeling voort te zetten.



- i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. Het apparaat warmt op. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”. De filter is geactiveerd.

Filter vervangen

- i Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw IMPRESSA vraagt om een filtervervanging.
- i Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
- i Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet is geactiveerd, verschijnt geen melding voor de filtervervanging.

Voorwaarde: op de display staat “Filter vervangen”.

P ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”

▶ Druk op de toets “Filtervervanging”.
“Filtervervanging”

- i Als u de filtervervanging nog niet wilt starten, drukt u op de toets “L”. De melding “Filter vervangen” blijft aanwezig.

▶ Druk op de toets “Verder”.

“Filter vervangen”

▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Blue-filterpatroon en het verlengstuk.

▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe filterpatroon.

▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.

▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.

▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.





- ▶ Zet een bakje (min. 500 ml) onder de cappuccinatore.
- ▶ Draai de instelling van de cappuccinatore naar de stand Stoom ↕.
- ▶ Druk op de toets "**Verder**".
"**Filter wordt gespoeld.**", er stroomt water uit de cappuccinatore.

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de Rotary Switch  om de filterspoeling voort te zetten.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. Het apparaat warmt op. Op de display verschijnt "**Kies uw product a.u.b.:**".

Apparaat reinigen

Na 200 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de IMPRESSA een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de dealer.

Voorwaarde: op de display staat "**Apparaat reinigen**".

- P** ▶ Druk op de P-toets.

"**Onderhoudsstatus (1/6)**"

- ▶ Druk op de toets "**Reiniging**".
"**Reiniging**"

- i** Als u de reiniging nog niet wilt starten, drukt u op de toets "**⏏**". De melding "**Apparaat reinigen**" blijft aanwezig.
- ▶ Druk op de toets "**Verder**".
"**Leeg de koffieresidubak a.u.b.**"



- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”.



- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder de cappuccinatore.

- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat reinigt.”, er stroomt water uit de koffie-uitloop.

Het proces wordt onderbroken, **“Werp een reinigingstablet in a.u.b.”.**

- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.

- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.

- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.

“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”.



- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat reinigt.”, er stroomt meermalen water uit de koffie-uitloop en de cappuccinatore.

Het proces wordt onderbroken, **“Leeg de koffieresidubak a.u.b.”.**

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De reiniging is voltooid. De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG

Als het ontkalkingsmiddel in contact komt met de huid of de ogen, kunnen irritaties optreden.

- ▶ Vermijd contact met de huid en ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel eraf met schoon water. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder de spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de dealer.
- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorwaarde: op de display staat **“Apparaat ontkalken”**.

P ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”

▶ Druk op de toets **“Ontkalking”**.
“Ontkalking”

i Als u de ontkalking nog niet wilt starten, drukt u op de toets **“⬆”**. De melding **“Apparaat ontkalken”** blijft aanwezig.

▶ Druk op de toets **“Verder”**.

“Leeg de restwaterbak a.u.b.”

▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir”.


▶ Verwijder het waterreservoir en leeg het waterreservoir.

▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een bakje met 500 ml water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.

▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.

“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”

▶ Verwijder de cappuccinatoren.

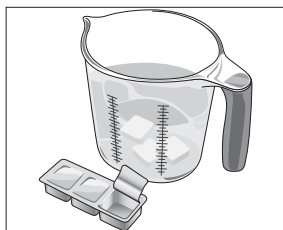

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – De belangrijkste zaken in het kort



- Plaats een bakje (min. 500 ml) onder het aansluitgedeelte van de cappuccinatore.

- Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt meermaals water uit het aansluitgedeelte van de cappuccinatore.

Het proces stopt automatisch, “Leeg de restwaterbak a.u.b.”.

- Leeg het bakje onder het aansluitgedeelte van de cappuccinatore.

- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Vul het waterreservoir a.u.b.”

- Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.

- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”

- Plaats de cappuccinatore weer terug.

- Plaats een bakje onder de cappuccinatore en onder de koffie-uitloop.



- Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt water uit de cappuccinatore en de koffie-uitloop.

“Apparaat warmt op.”, “Apparaat spoelt.”, er stroomt water uit de koffie-uitloop.

Het proces stopt automatisch, “Leeg de restwaterbak a.u.b.”.

- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De ontkalking is voltooid. De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.



- Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

