

*jura*®



J6 – Det viktigste i kortform

## J6 – Det viktigste i kortform

- i** Denne korte veiledningen er ingen erstatning for «Instruksjonsbok J6». For å unngå farer er det svært viktig at du leser sikkerhetsinformasjonen og varselhenvisningene først.

### Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en skylling manuelt.

- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk P-tasten.  
«Status vedlikehold»
- ▶ Trykk Rotary Switch.  
«Rens»
- ▶ Vri Rotary Switch til «Skyll» blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch for å innlede skyllingen.  
«Maskinen skylles», «Melkesystemet skylles», det kommer vann ut av kaffeutløpet.  
Skyllingen stopper automatisk. Displayet viser «Velg produkt».

### Automatisk skylling av melkesystemet

15 minutter etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under cappuccinodysen etter tilberedning av melk.

Når «Rens melkesystemet» vises, kan skyllingen innledes med et trykk på Rotary Switch.

### Rengjøre melkesystemet



For at cappuccinodysen alltid skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk.




#### FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.


- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- i** Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget til å rengjøre melkesystemet.

- ▶ Trykk P-tasten.  
«Status vedlikehold»
- ▶ Trykk Rotary Switch.  
«Rens»
- ▶ Vri Rotary Switch til «Rengjør melkesystemet» vises.
- ▶ Trykk Rotary Switch.  
«Rengjør melkesystemet»
- ▶ Trykk Rotary Switch en gang til.
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekartongen.
- ▶ Fyll rengjøringsmiddel for melkesystem opp til **nedre markering** i det fremre området av beholderen (merket med ).
- ▶ Fyll så vann opp til **øvre markering**.
- ▶ Sett beholderen under cappuccinodysen.
- ▶ Sett innstillingshjulet for cappuccinodysen på posisjon for melk .
- ▶ Koble melkeslangen til beholderen.

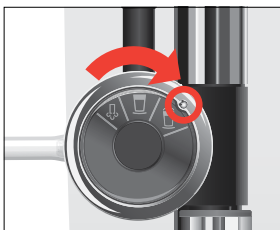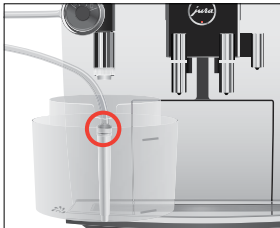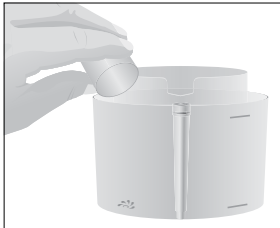

- i** For å kunne koble melkeslangen riktig til beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.
- ▶ Trykk tasten «Neste».  
«Melkesystemet renses», cappuccinodysen og melkeslangen blir rengjort.
- ▶ Sett innstillingshjulet for cappuccinodysen ved det første korte avbruddet på posisjon for melkeskum .
- «Vann til rengjøring for steam»
- ▶ Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen**.
- ▶ Sett den under cappuccinodysen og koble melkeslangen til beholderen igjen.
- ▶ Trykk tasten «Neste».  
«Melkesystemet renses», cappuccinodysen og melkeslangen skylles med friskt vann.  
Startskjermbildet vises.

## Ta fra hverandre og skyll cappuccinodysen

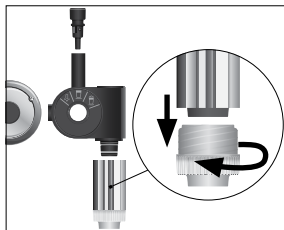

For at cappuccinodysen skal fungere feilfritt, og av hygieniske grunner, må den tas fra hverandre og skylles **daglig** når du har tilberedt melk.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Trekk cappuccinodysen forsiktig ut nedover.
- ▶ Ta cappuccinodysen fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en opp løsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.
- ▶ Sett sammen cappuccinodysen igjen.

**i** Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at cappuccinodysen fungerer optimalt.

- ▶ Sett cappuccinodysen fast på koblingsdelen.

## Sette inn filter



J6 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart. Hvis du ikke har satt inn filterpatronen under første oppstart, kan du gjøre det nå.

- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen.
- ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppå en filterpatron CLARIS Smart.

- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

**i** Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Bruk filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», det kommer vann ut av varmtvannsutløpet.

Filterskyllingen stanser automatisk etter ca. 300 ml.

«Tøm dryppskålen»

- ▶ Tøm dryppskålen og sett den inn igjen.  
«Bruk filter» / «Skylling av filter er gjennomført»  
Displayet viser «Velg produkt». Din J6 er driftsklar igjen.

## Skifte filter

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger J6 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Displayet viser «Bytt filter».

- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen og ta ut den gamle filterpatronen CLARIS Smart og forlengelsen.
- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen opp på en **ny** CLARIS Smart filterpatron.

- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

- i** Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har skiftet ut filterpatronen.

«Bytt filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», det kommer vann ut av varmtvannsutløpet.

«Tøm dryppskålen»

- ▶ Tøm dryppskålen og sett den inn igjen.  
«Bytt filter», «Skylling av filter er gjennomført»  
Displayet viser «Velg produkt». Din J6 er driftsklar igjen.

Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din E8 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sende-effekt er under 1 mW.



## Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingskyllinger krever J6 en rengjøring.

### FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Displayet viser «Rengjør med tablett».

- ▶ Trykk P-tasten.

«Rens»

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Start» en gang til.

«Tøm kaffegrutbeholderen»

- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

«Trykk på programmeringshjulet»

- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under cappuccinodysen.

- ▶ Trykk Rotary Switch.

«Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kaffeutløpet.

Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».

- ▶ Åpne dekselet for påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet for påfyllingstrakten.

«Trykk på programmeringshjulet»



- ▶ Trykk Rotary Switch.  
«Maskinen blir rengjort», det kommer flere ganger vann ut av kaffeutløpet og cappuccinodysen.  
Prosessen stopper automatisk.  
«Tøm kaffegrutbeholderen»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
Rengjøringen er avsluttet. Startskjermbildet blir vist.

## Maskinen avkalkes

J6 forkalkes under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalkingen er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

- 
- ⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
    - ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
    - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

- 
- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
    - ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.


- 
- FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
    - ▶ Fullfør avkalkingen.

- 
- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
    - ▶ Sprut må fjernes omgående.

- 
- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.
  - i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Displayet viser «Avkalk maskinen».

- ▶ Trykk P-tasten.  
«Avkalk»
- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk tasten «Start».

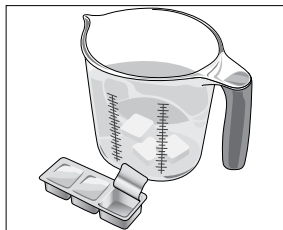

- ▶ Trykk tasten «Start» en gang til.  
«Tøm dryppskålen»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
«Avkalkingsmiddel i vanntank»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll opp løsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.

- ▶ Sett et kar hver under varmtvannsutløpet og under cappuccinodysen.

«Trykk på programmeringshjulet»

- ▶ Trykk Rotary Switch.

«Maskinen blir avkalket», det kommer vann ut av varmtvannsutløpet og ut av cappuccinodysen flere ganger. Prosessen avbrytes, «Tøm dryppskålen».

- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

«Fyll vanntanken»

- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.

- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

«Trykk på programmeringshjulet»

- ▶ Sett et kar hver under cappuccinodysen og under kaffe- og varmtvannsutløpet.

- ▶ Trykk Rotary Switch.

«Maskinen blir avkalket», Avkalkingen fortsetter. Prosessen avbrytes, «Tøm dryppskålen».

- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Avkalkingen er avsluttet. Startskjermbildet vises.


**i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.



## Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

**Forutsetning:** Displayet viser «Fyll bønnebeholderen».

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .
- ▶ Åpne dekselet for bønnebeholderen og ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen, lukk aromadekselet og dekselet på bønnebeholderen.

## Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.